

Navodila za pogon garažnih vrat L-80 (ref. 553014)



HU,DE,PL, SL
manuals

Uvod

Pred namestitvijo in uporabo naprave pazljivo preberite vsa opozorila in varnostna navodila. Nepravilna namestitev in neupoštevanje standardov iz teh navodil lahko povzročita resne nesreče. • Da bi se izognili električnemu šoku, ne priključite napajanja, preden to navajajo navodila. • Pred začetkom namestitve preverite mehansko stanje vrat. Delovati morajo brez težav. • Pred začetkom namestitve odstranite vse nepotrebne predmete in zavarujte ključavnice. • Med namestitvijo v garaži ne smejo biti prisotne osebe ali vozila. • Vsi upravljalni elementi morajo biti trajno nameščeni v bližini vrat, vendar na zadostni razdalji, da jih otroci ne morejo doseči. • Pred popravilom ali odstranitvijo delov odklopite napajanje.

Vsebina paketa



Opis

Pogon za krmiljenje garažnih vrat

Funkcija avtomatskega nadzora moči, samodejno se ustavi, če med odpiranjem in zapiranjem pride do ovire.



V primeru izpada električne energije se pogon vrat lahko samodejno zaklene.

Možnost nakupa fotocelic za ustavitev pred oviro

Doseg krmilnika do 35 m.

Največja širina vrat: 2,7 m

1. Krmilna enota

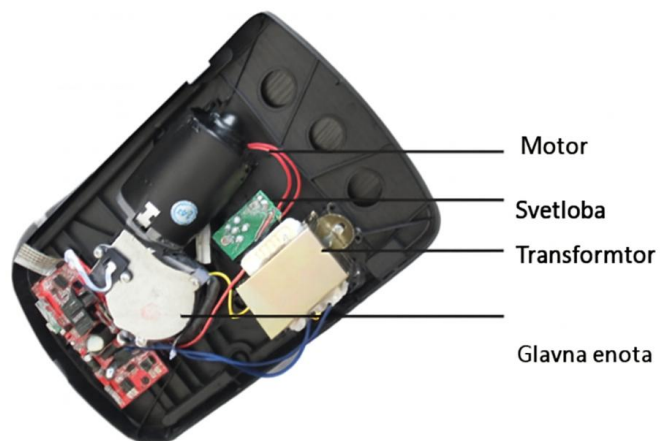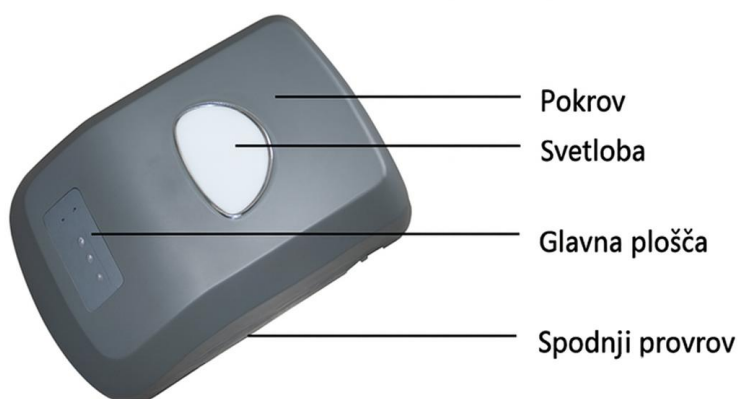


2. Glavna plošča




3. Daljinski upravljalnik





4. Krmilna enota

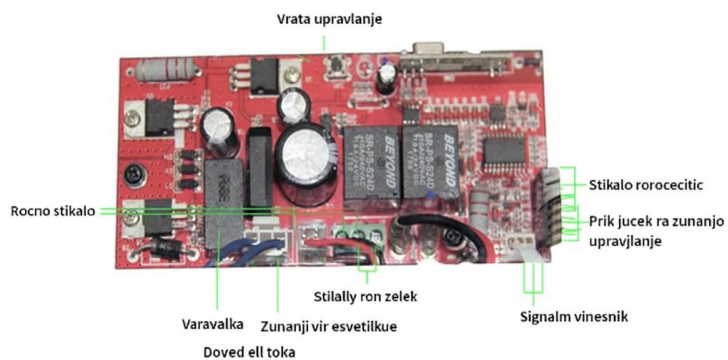

5. Pregled mehanskih delov

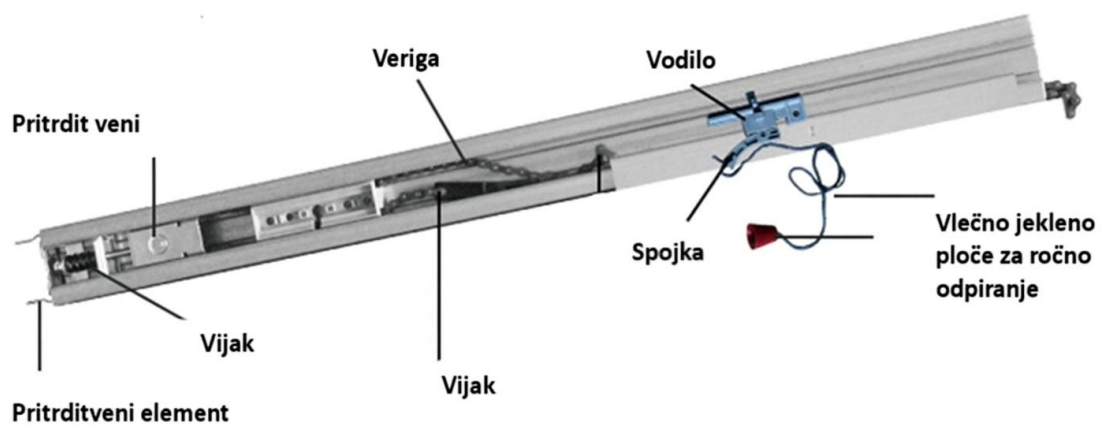

6. Namestitev

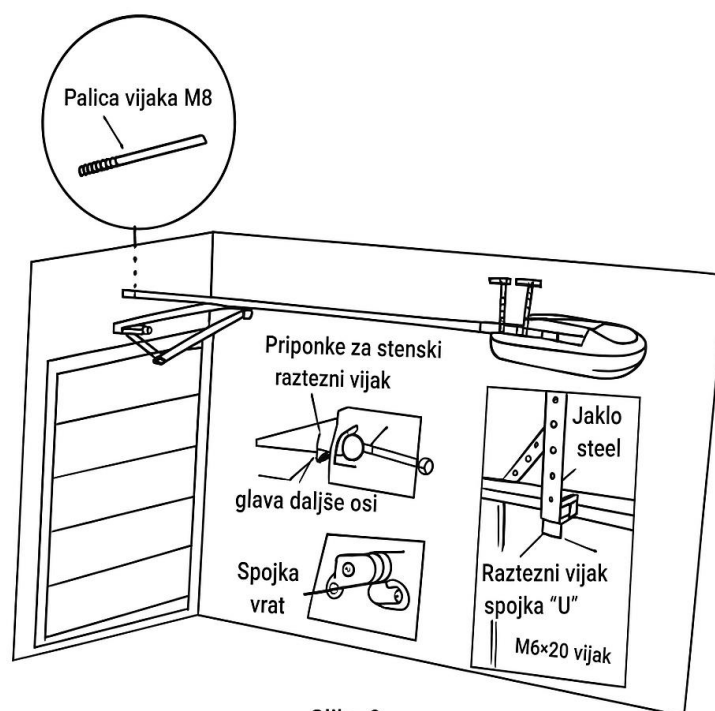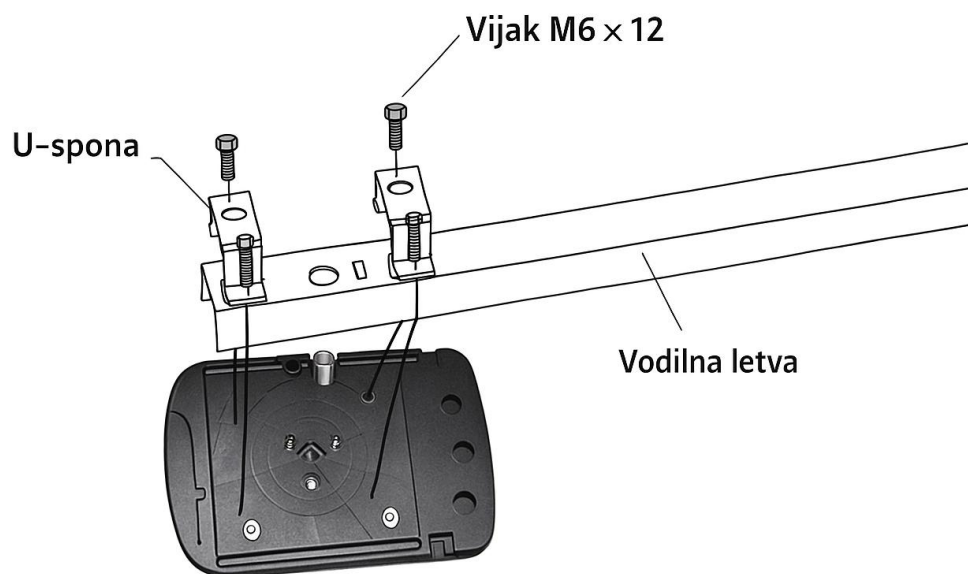

Slika 2

Enoto pritrdite na strop, kot je prikazano na diagramu. Označite in izvrtajte luknje v vratih. Nosilec pritrdite na vodilno letev in celoten pogon pritrdite na strop z nosilcem.

1. Pred nastavitvijo

Obesite pogon vrat, sprostite sklopko in večkrat ročno preizkusite vrata.

Če se ne premika gladko, preverite vzmeti in mehanske dele.

Nastavite strojno opremo ali položaj vrat.

Nato zaprite sklopko, vklopite napajanje in se prepričajte, da vrata niso blokirana.

2. Nastavitev končnih položajev in sile

Prva stopnja programa nastavi zgornji in spodnji končni položaj ter samodejno določi silo, potrebno za premikanje vrat.

Koraki:

2-1. Po vklopu v stanju pripravljenosti mora rdeča kontrolna lučka vedno goreti; če ne, preverite napajalni priključek.

2-2 Nastavite zgornji položaj odpiranja vrat

Pritisnite gumb „P“ za 3 sekunde – zelena LED lučka bo začela počasi utripati.

Z gumboma „+“ (odpiranje) in „-“ (zapiranje) nastavite položaj odpiranja.

Pritisnite »P«, da shranite – zelena LED lučka bo hitro utripala, nato pa ugasnila.

Kontrolna lučka bo prešla na rdečo barvo, kar pomeni, da je mogoče nastaviti spodnji položaj.

2-3. Nastavite zgornji položaj zapiranja vrat

Ko rdeča LED lučka počasi utripa, pritisnite »-« in vrata se bodo premaknila v zeleni položaj (za natančno nastavitve lahko uporabite gumbe »+« in »-«).

Shranite s tipko „P“.

2-4. Samodejna preveritev sile zapiranja in odpiranja vrat

Vrata se bodo samodejno enkrat odprla in zaprla.

Po končani kontroli bo rdeča kontrolna lučka ostala prižgana.

S tem je osnovna nastavitve končana.

3. Nastavite ročno zapiranje in odpiranje vrat

Ta korak običajno ni potreben.

Omogoča vam, da nastavite občutljivost vrat za funkcijo vzvratnega gibanja v primeru ovire.

3-1 Pritisnite tipko „P“ za 6 sekund – zasvetili se bosta rdeča in zelena LED-lučka.

Nastavite silo **odpiranja** s tipkama „+“/„-“. Število utripanj zelene LED diode ustreza stopnji sile (1 = najnižja).

Shranite s tipko „P“.

3-2 Nato na enak način nastavite silo **zapiranja** (rdeča LED utripa).
Shranite s tipko „P“. Po shranjevanju bo rdeča LED lučka ostala prižgana.

4. Dodajanje ali brisanje kode daljinskega upravljalnika

4-1. Brisanje kode:


Pritisnite gumb za seznanjanje in ga držite 3 sekunde, dokler LED-i ne ugasnejo.

4-2 Seznanjanje daljinskega upravljalnika:

Pritisnite gumb za seznanjanje (zasvetila se bo kontrolna lučka), nato dvakrat pritisnite gumb »A« ali »B« na daljinskem upravljalniku.

Indikatorska lučka bo začela utripati – povezovanje je končano.

5. Priključitev dodatne opreme (glej sliko spodaj)

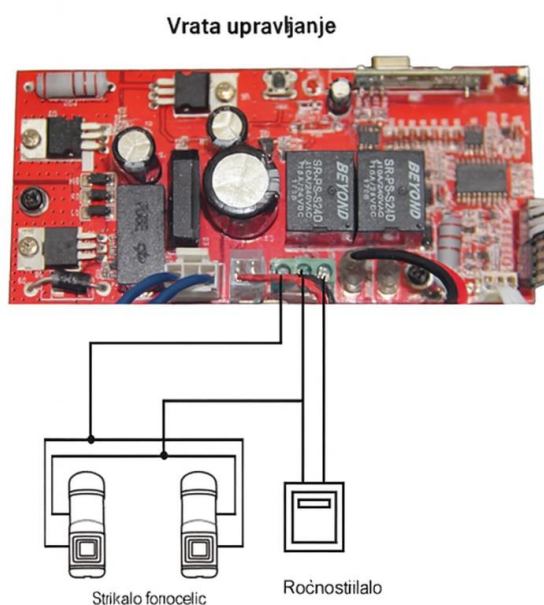

5-1. Dodajanje fotocelic (izbirno)

Zunanje žice fotoelektričnega stikala priključite na sponki 1 in 2, nato odstranite fotoelektrični vezni mostiček. V tem stanju bo stikalo signaliziralo odpiranje.

5-2. Dodajanje ročnega stikala (izbirno)

Zunanji kabel ročnega stikala priključite na priključka (2 in 3).

6. Načini odpiranja/zapiranja

Daljinski upravljalnik: Uporabite daljinski upravljalnik za odpiranje, zapiranje in ustavljanje garažnih vrat.

Električno: z uporabo stenskega stikala (ni vključeno)

Ročno: Za ročno upravljanje vrat – ko je napajanje izklopljeno ali med vzdrževanjem – potegnite sklopko in vrata premikajte ročno. S tem se sklopka izklopi.

Avtomatska ključavnica (ni priložena): V primeru izpada električne energije se vrata zaklenejo; odklenete jih lahko ročno ali električno.

Pomembno opozorilo:

Po namestitvi preverite ravnovesje vzmeti in gibanje vrat v vodilih – gibanje mora biti gladko.

Dvakrat letno opravite vzdrževanje in namazajte gibljive dele.

Če je vrata težko nastaviti ali ne delujejo pravilno, povečajte nastavljeno silo.

V primeru mehanske okvare se obrnite na specializirani servisni center.

Pri uporabi daljinskega upravljalnika vedno pazite na vrata.

Daljinski upravljalnik hranite izven dosega otrok.

Tehnični podatki

Napajanje: 200–240 V, 50 Hz

Osvetlitev: 1,5 W

Življenjska doba: > 40.000 ciklov

Raven hrupa: < 65 dB

Največja sila: 600 N

Motor: 100 W 24 V DC

Hitrost gibanja: 120 mm/s

Doseg krmilnika: 25 m–35 m

Delovna temperatura: od -30 do +65 °C

Nadomestni daljinski upravljalnik ima referenčno številko 553020

Kontaktne podatke dobavitelja:

BREIN s.r.o.

Ve Žlábku 1800/77

193 00 Praha 9

Češka republika

e-pošta: info@brein.cz