



HU,DE,PL, SL
manuals


USB távvezérlő Wi-Fi és Bluetooth 2.0 (ref. 553032)

kézikönyv (HU)

11_2025



Diagram

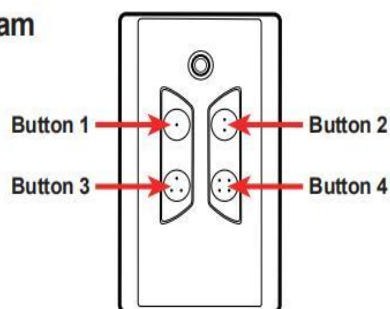

Műszaki adatok

1. **Működési feszültség:** Micro USB 5 V
2. **Működési áram:** <90 mA
3. **Működési mód:** 2,4G Wi-Fi, Bluetooth és RF vezérlés
4. **RF frekvencia:** 300 MHz / 310 MHz / 315 MHz / 330 MHz / 390 MHz / 433,92 MHz
5. **RF kód:** Fix kód másolása, fejlett ugrókód (rolling code)
6. **RF vezérlési hatótávolság:** 80–100 m (nyílt területen)

Gyári alapbeállításban a készülék IN típusú ugró kódos (rolling code) távirányítóként működik. Ha fix kód másolására szeretné használni, kapcsolja a távirányítót a másoló távirányító üzemmódjába.



Nyomja meg az ötödik gombot ötször. A kék LED ötször felvillan – a távirányító most másoló üzemmódban van.

A fix kódos távirányító kódmásolási folyamata


Először törölje az eredeti fix kódot.

Kódok törlése

- **Nyomja meg egyszerre az 1-es és 2-es gombot körülbelül 5 másodpercig.**
A kék LED gyorsan villogni kezd, és minden kód törlődik.

Fix kód másolása

- Tartsa a két távirányítót szorosan egymás mellett.
Nyomja meg egyszerre az 1-es gombot mindkét távirányítón, amíg a kék LED gyorsan villogni nem kezd, majd engedje el őket.

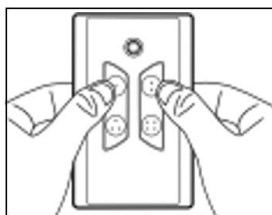


További fix kódok másolása

Ha további fix kódokat szeretne lemásolni és a **2 / 3 / 4** gombokhoz hozzárendelni, ismételje meg a fix kód másolási folyamatát.

Kód visszaállítása / kód lekérése

(Code retrieval)

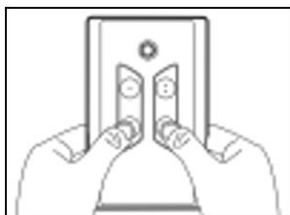


Ha a kódot véletlenül törölték, **nyomja meg egyszerre a 3-as és 4-es gombot**, amíg a LED villogni nem kezd. A kód visszaállításra kerül.

Átváltás fejlett ugrókódos (rolling code) üzemmódba.

Nyomja meg gyorsan a 3-as gombot 6 alkalommal.

Egy másodperc múlva a kék jelzőfény 6-szor felvillan. A távirányító most ugrókódos üzemmódban van.

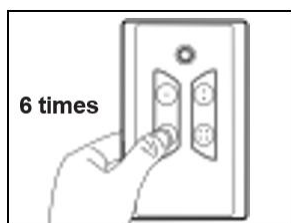

A távirányító csatlakoztatása a rendszerhez

- 1. lépés:** Kapcsolja be a távirányítót és a rendszerét is.
 - 2. lépés:** Nyomja meg a rendszer *Learn* (tanuló) gombját.
 - 3. lépés:** Nyomja meg a távirányító bármely gombját – a jel elküldésre kerül, és a távirányító betanul a rendszerbe
-

Alkalmazás útmutatója

Töltse le az XHouse IOT alkalmazást.

- Szkenelje be az alábbi **QR-kódot**, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást.
- A „XHouse IOT” kifejezésre is rákereshet a Google Play-ben vagy az App Store-ban, és onnan letöltheti.
- Regisztráljon, majd jelentkezzen be a fiókjába.



1. Eszköz hozzáadása

Az alkalmazásban két mód áll rendelkezésre az eszköz hozzáadásához: **Wi-Fi mód** és **Bluetooth mód**.

(1) Eszköz hozzáadása Wi-Fi módban

Ebben a módban az alkalmazás automatikusan megkeresi a közeli eszközöket.

Wi-Fi mód – eszköz hozzáadása

1. lépés

Kapcsolja be az eszközt, majd nyissa meg az alkalmazást.

A jobb felső sarokban nyomja meg a „+” gombot az eszköz hozzáadásához, majd válassza a „**WiFi & Bluetooth Remote**” lehetőséget, amelynek jobb felső sarkában **narancssárga ikon** található. (1. és 2. ábra)

★ **Ha az ikon szürke**, vagy olyan üzenet jelenik meg, mint például:

- „Please enter distribution network mode and add devices“
- „The device has been added by XXX, please initialize before adding”
ez azt jelenti, hogy az eszköz már hozzá lett adva.

Ilyen esetben nyomja meg az **4-es gombot az adott távirányítón 5 alkalommal**; a piros LED gyors villogásba kezd, majd ismétlje meg az 1. lépést.

2. lépés

Válassza ki a **Wi-Fi** hálózatot, kattintson a „**Connect**” gombra, majd adja meg a jelszót. (3. és 4. ábra)

Ha nem elérhető Wi-Fi hálózat, választhatja a „**Bluetooth Add**” lehetőséget is, és Bluetooth-on keresztül vezérelheti az eszközt a kapu közelében.

(Ebben az esetben kövesse a Bluetooth módra vonatkozó utasításokat.)

3. lépés

Az eszköz sikeresen hozzáadásra került.

A felhasználó a jobb felső sarokban található menü („:” ikon) segítségével módosíthatja az eszköz nevét és a gombok elnevezését.

(6., 7. és 9. ábra)

(2) Eszköz hozzáadása Bluetooth módban


Ha a felhasználó a Bluetooth-on keresztüli eszközhozzáadást választja, először be kell kapcsolnia a **Bluetooth-t** az okostelefonján.

Bluetooth mód használatakor az alábbiak érvényesek:


- A mobilalkalmazásnak az **eszköz közelében**, a **Bluetooth** hatótávolságán belül kell lennie, hogy csatlakozni tudjon és irányíthassa azt.
- **Egyszerre csak egy telefon csatlakozhat az eszközhöz.** (3. és 5. ábra)




1. ábra

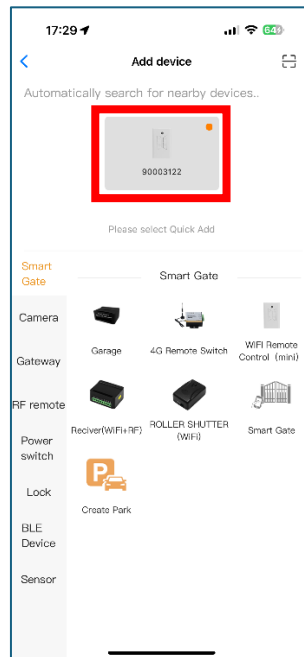


2. ábra

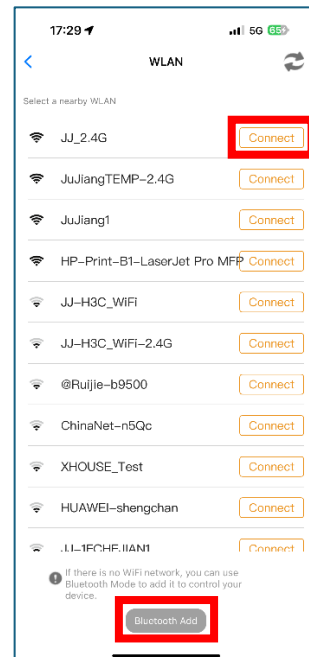

3. ábra

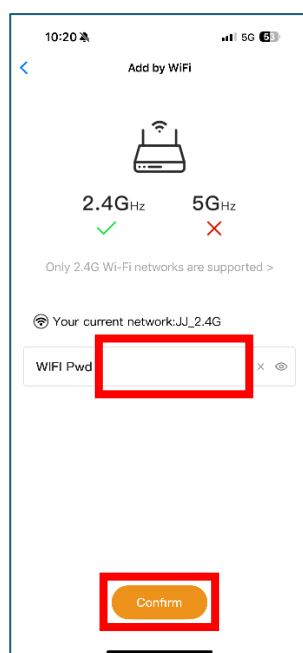


4. ábra

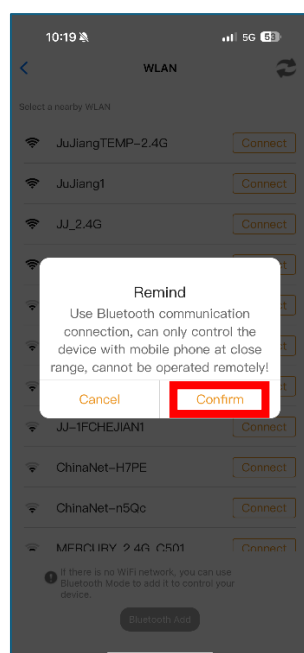


5. ábra




6. ábra

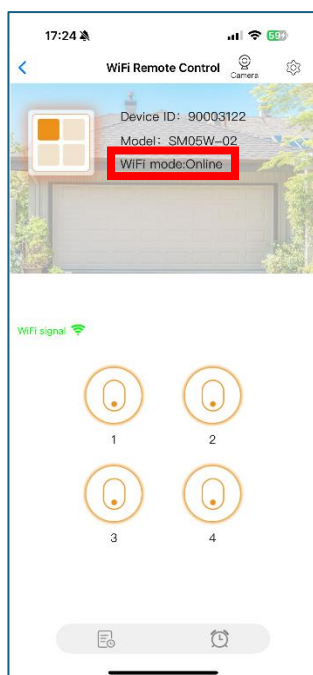

7. ábra

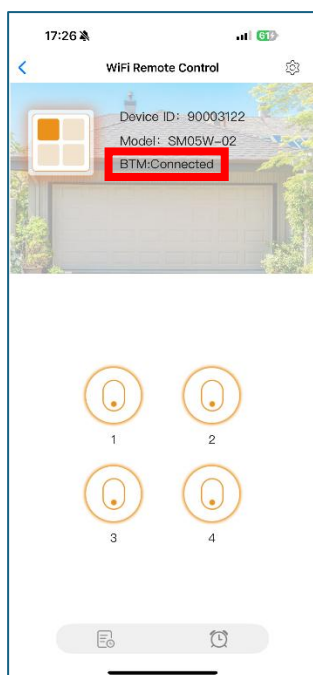

8. ábra

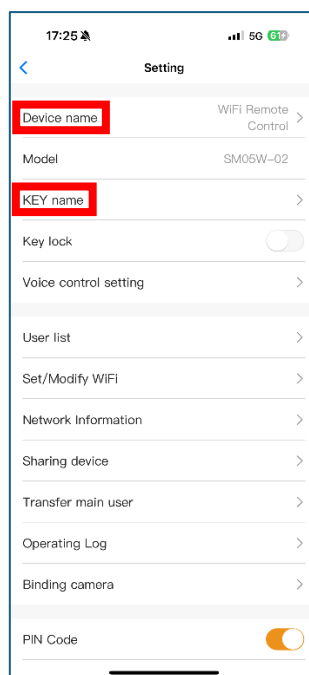

9. ábra

2. A készülék támogatja a Wi-Fi és a Bluetooth üzemmódot

★ Amikor az eszköz sikeresen csatlakozik a **Wi-Fi hálózathoz**, a rendszer vezérlése mobilalkalmazáson keresztül lehetséges.

(Lásd 7. ábra)

★ Amikor az eszköz **offline** állapotban van, vagy a telefon nem rendelkezik **internetkapcsolattal**, és a felhasználó az eszköz közelében tartózkodik (**10 méteren belül**), az alkalmazás megnyitásakor **automatikusan Bluetooth** üzemmódra vált, és az eszköz Bluetooth-on keresztül vezérelhető.

(Lásd 8. ábra)

★ Az eszköz automatikusan **Bluetooth-kapcsolatot** létesít a mobiltelefonnal a rövid távú vezérléshez. **(Egy adott pillanatban csak egy telefon csatlakozhat Bluetooth-on keresztül.)**

3. Átváltás új Wi-Fi hálózatra vagy a Bluetooth módról Wi-Fi módra


Ha a felhasználónak át kell állítania az eszközt egy **új Wi-Fi hálózatra**, vagy vissza szeretné váltani a vezérlést **Bluetooth** módról **Wi-Fi** módra, kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés


Válassza ki az eszközt, majd a jobb felső sarokban nyomja meg a „:” ikont. Kattintson a **„Set/Modify WiFi”** (Wi-Fi beállítása / módosítása) lehetőségre. (Lásd a 10. ábrát.)

2. lépés

Válassza ki az új Wi-Fi hálózatot, csatlakozzon hozzá, majd kattintson a „Refresh” (Frissítés) gombra. (Lásd 11. ábra)

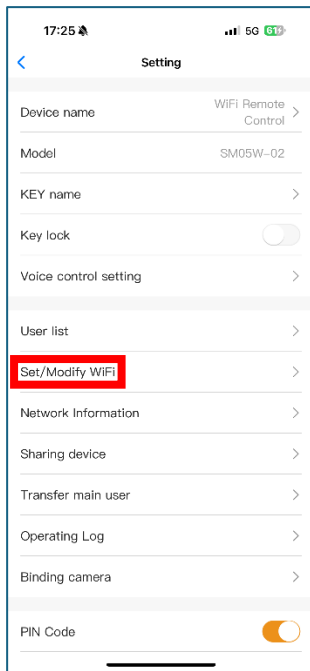

10. ábra

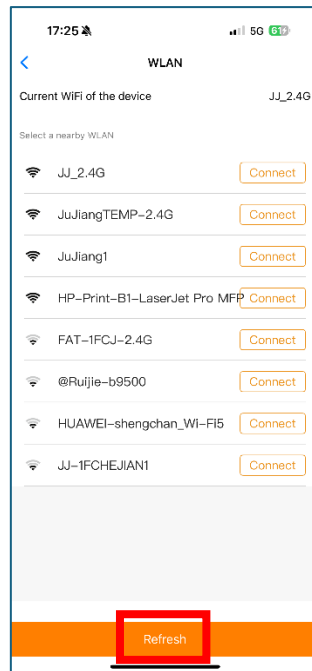

11. ábra



12. ábra


4. Kamera párosítása

1. lépés

Nyissa meg az alkalmazást, és válassza ki az eszközt. A jobb felső sarokban nyomja meg a „:” ikont, majd válassza a „Binding camera” (Kamera párosítása) lehetőséget. (Lásd a 13. ábrát)

2. lépés


Válassza az „IP camera” lehetőséget, majd erősítse meg az „OK” gomb megnyomásával. (Lásd a 14–15. ábrát)

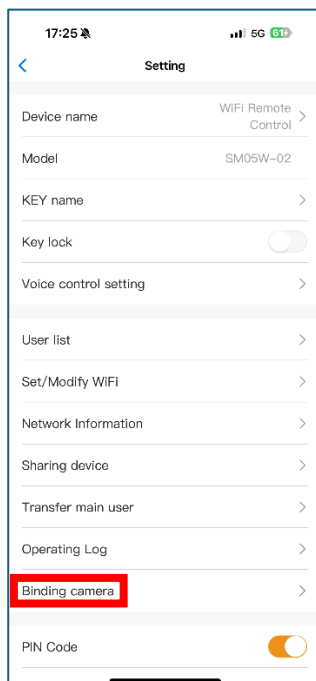

13. ábra



14. ábra

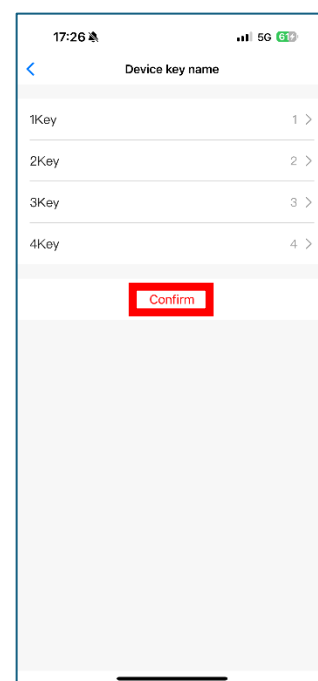

15. ábra

5. Eszköz megosztása

1. lépés

Nyissa meg az alkalmazást és válassza ki az eszközt.

A jobb felső sarokban nyomja meg a „:” ikont.

2. lépés

Az új felhasználó töltse le és nyissa meg az alkalmazást.

A jobb felső sarokban nyomja meg a „Scan” (Szkennelés) gombot a QR-kód beolvasásához.

(Lásd a 12. ábrát.)

6. A távirányító gombjainak zárolása

A gombbeállítások oldalán a felhasználó zárolhatja a távirányító gombjait.

Ilyen esetben a készülék csak az alkalmazáson keresztül vezérelhető, a távirányító fizikai gombjai nem működnek.

7. Visszaállítás (Reset)

Nyomja meg az 4-es gombot 5 alkalommal a távirányítón.

A piros LED gyors villogásba kezd, és az eszköz visszaállítja a beállításokat.

Kapcsolat a beszállítóval

BREIN s.r.o.

Ve žlíbku 1800/77

193 00 Praha 9

Cseh Köztársaság

E-mail: info@brein.cz