

Automatikus parkolási akadály IN PARCO



Ref.553023

Rövid bevezetés

A parkolósorompót parkolóhelyek kezelésére tervezték. Könnyen telepíthető és kezelhető, és olcsó karbantartással rendelkezik.

A parkolósorofalat távirányító vezérli. Nyomja meg a távirányító reteszelő gombját a kar felemeléséhez. A parkolási korlát elhelyezéséhez nyomja meg a kioldó gombot.

Műszaki adatok

Termék	Automatikus parkolási akadály
Névleges feszültség	DC6V
Nyugalmi áram	1mA
Működési áram	$\leq 1,0A$
Az összecusukható/emelőkeret ideje	$\leq 4s$
A megemelt sorompó magassága	400 mm
A sorompó alapjának magassága	65 mm
Vezérlő tartománya	$\leq 15m$
Üzemi hőmérséklet	$-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$
Méret	460L-445W-65Hmm
Súly	7,5 KG

Termékjellemzők

1、Nyomásállóság:

A parkolósorompó akár 500 kg-os nyomásnak is ellenáll

Tartalom

RÖVID BEVEZETÉS

MŰSZAKI ADATOK

TERMÉKJELLEMZŐK

TELEPÍTÉS

AKKUMULÁTOR ÜZEMELTETÉSE

FENNTARTÁS

HIBAEZHÁRÍTÁS

A CSOMAG TARTALMA

TERMÉKLEÍRÁS

2、Önzáró:

A kar automatikusan záródik az alsó vagy felső pozícióban, így egyetlen idegen sem tudja kezelni a terméket

3、Kézi feloldás

Ha az akkumulátor lemerült, vagy a parkolási korlát nem működik, manuálisan is kinyithatja a mellékelt kulccsal. Ezután eltávolíthatja az akkumulátort és kicserélheti, vagy kapcsolatba léphet egy szerviztechnikussal.

4、Védelmi osztály: IP 66

5、Motorvédelem:

A kar emelkedésének vagy leesésének folyamata során, amikor a kart külső erő megállítja, a motor automatikus védelmi állapotban van, hogy megakadályozza a motor égését.

6、Alacsony akkumulátor-jelzés:

Ha az akkumulátor majdnem lemerült, megszólal a riasztás, és a LED-es lámpa villogni fog.

7、Riasztás külső erő használatakor.

Ha a sorompó teljesen megdőntött helyzetben van, és külső erő miatt megpróbálják erőszakkal összecusukni, a riasztás addig fog megszólalni és megszólalni, amíg a külső erő meg nem szűnik. A sorompó 3-5 másodperc elteltével törli a riasztást, amikor a külső erő megszűnik

8、A távirányító párosítása a parkoló korláttal:

Csatlakoztassa a parkolósorompó akkumulátorát, nyomja meg a távirányító mindkét gombját, és hagyja lenyomva. Ezután csatlakoztassa újra a sorompó

akkumulátort. A jelzőfény kigyullad, és sípoló hangjelzés hallható. Ezt követően a távirányítót hozzárendelik

9. Lopás elleni védelem:

Minden bővítőcsavart parkolózár héj borít. A parkolósorompó héja kulccsal zárható.

Telepítés

Annak megakadályozása érdekében, hogy a parkolósorompó érintkezésbe kerüljön az autójával, azt a parkolóhely közepén kell felszerelni.

Lapos és száraz szubsztrátumra kell felszerelni. Töltse fel az akkumulátort.

Telepítési módszer:

A、Húzza ki a parkolósorompó karját, és nyissa ki a zárat a kulccsal. Ezután telepítheti a felső fedél kinyitása után. (lásd a képet)

B、Fúrjon 3 lyukat - a furat átmérője 12 mm és mélysége 50 mm .

Helyezzen egy parkolósorompót a csavarokra, rögzítse és rögzítse az anyákat, majd tegye a fedelet, és fejezze be a szerelvényt a fedél bezárásával.

D、Használat előtt ki kell nyitnia a külső fedelet, és csatlakoztatnia kell az akkumulátor dugóját.

Szerelje fel a felső fedelet úgy, hogy a felső és az alsó fedél igaz legyen (hogy ellenálljon a felülre történő megnyomásnak), majd rögzítse a tetejét

Fenntartás

Győződjön meg arról, hogy a parkolósorompó tiszta, száraz és szennyeződésmentes.

Hibaelhárítás

Amikor a távirányítót megnyomja, a parkoló korlát nem működik, de nincs jele áramhiánynak: A、Ellenőrizze a távirányítót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az akkumulátor nem alacsony, és hogy a vezérlő LED világít-e.

B、Nyomja meg a távirányító gombot a parkolósorompó válaszában megfigyeléséhez. Ha nem válaszol, ellenőrizze a csatlakozót és az akkumulátort. Húzza ki az akkumulátort, és csatlakoztassa vissza, hogy lássa, van-e hangjelzés. Ha a probléma nem a távirányítóban, a csatlakozóban vagy az akkumulátorban van, próbálja meg újra hozzárendelni a távirányítót. C、Ha a távirányítón válasz van, de a sorompó még mindig nem reagál, ellenőrizze, hogy a motor nem tartalmaz-e szokatlan hangot vagy torzulást.

Ha olyan problémája van, amelyet nem tud megoldani, vegye fel a kapcsolatot szolgálatunkkal (lásd alább)


Szállító:

STORAGE SERVIS s.r.o.

Ve Žlíbku 1800/77

193 00 Praha 9

mail: storage@czech-storage.com

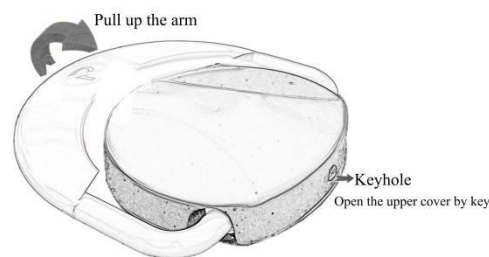

Akkumulátor üzemeltetése

1、 Akumulátor

Üzemórák díjanként: 4-5 hónap, töltés 8-12h

Ha 4 havonta egyszer feltölti, fenntartja az akkumulátor élettartamát

2、 Ne változtassa meg az akkumulátor polaritását.

3 Ne melegítse fel az akkumulátort, szerelje szét, robbanás vagy teljesítménycsökkenés következhet be.

A csomag tartalma

Szám	Cím	Gróf
1	parkolási akadály	1 ks
2	távirányító	2 ks
3	acél tágulási csavar M8	3 ks
4	fedőzár	2 ks
5	Akkumulátor	1 ks
6	Töltőadapter	1 ks
7	kézikönyv	1 ks

Leírás

1. Vezérlőegység 2. Jelzőlámpa 3. Lézeres lopás elleni védelem 4. motorfedél 5. Motor 6. Akkumulátor 7. alap 8- sorompó kar

