


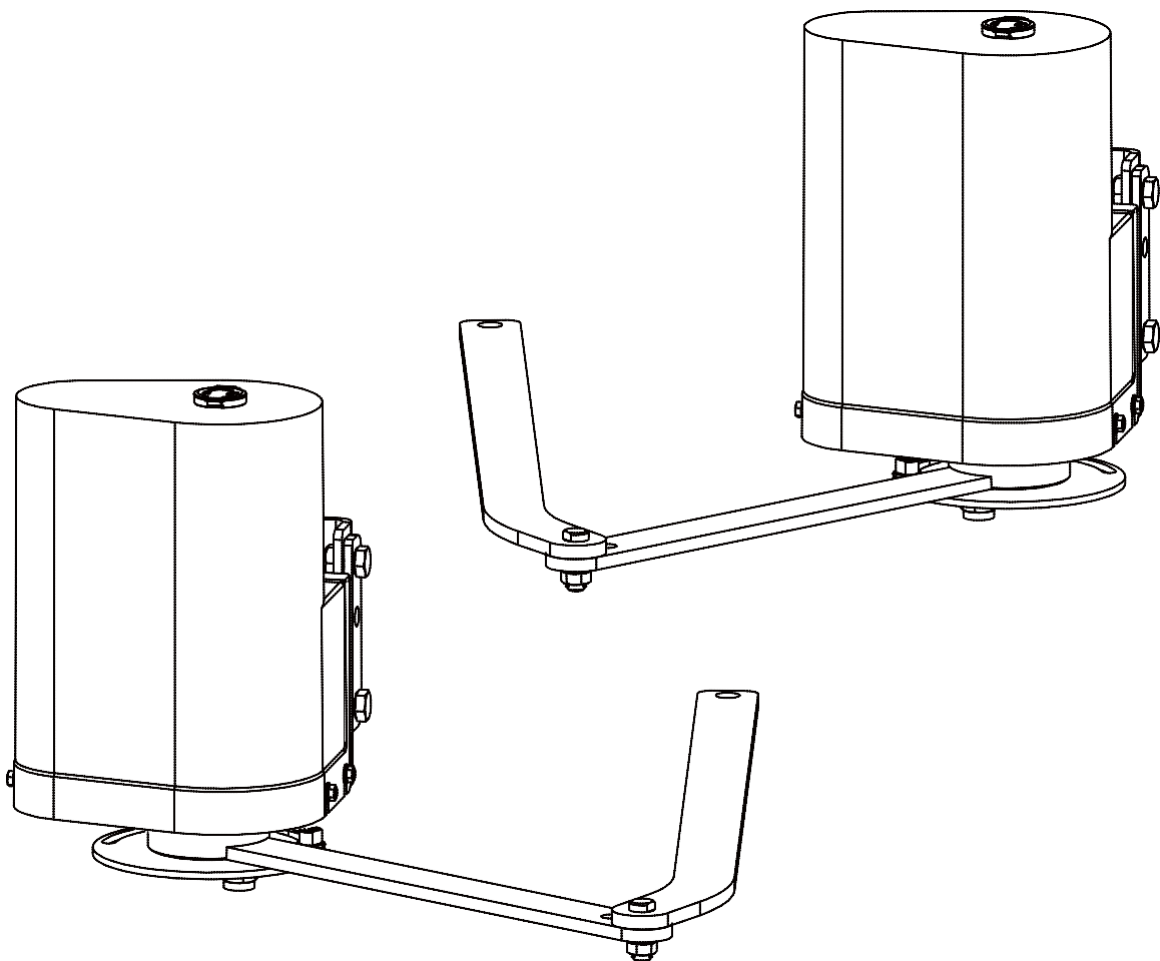

Karos hajtás kétszárnyú ajtókhoz

AR250_{ref.553041}


Telepítési útmutató




verze 01/2022

Paraméterek:


Üzemi feszültség:	DC 24V
Működési frekvencia:	50Hz or 60Hz
Működési teljesítmény:	80W*2
Max. súly egy szárny:	250KG
Egy szárny max. szélessége:	2.5M
Munkaidő-ciklusidő:	11s (90°megnyitó)
Munkaáram:	Max. 0.9A
Nyitási szög:	110°

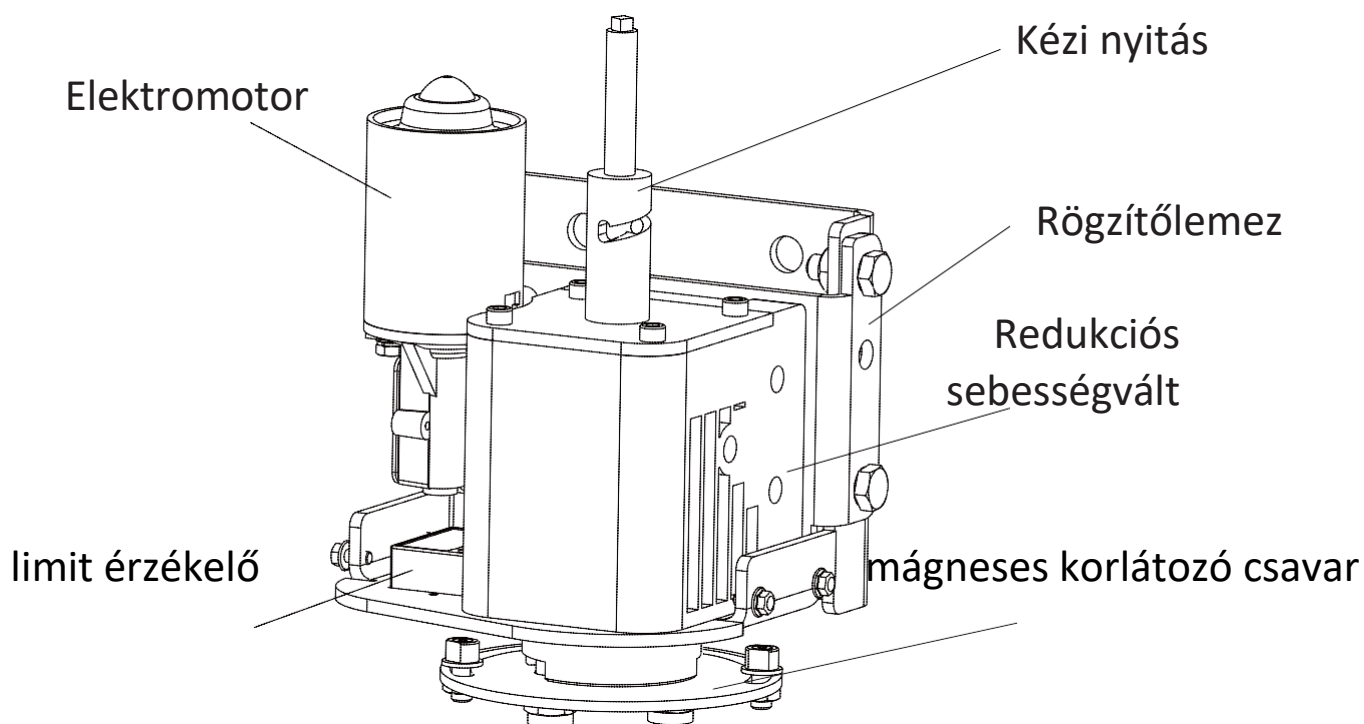

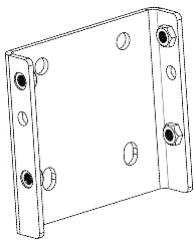

Fali szerelőlap

2

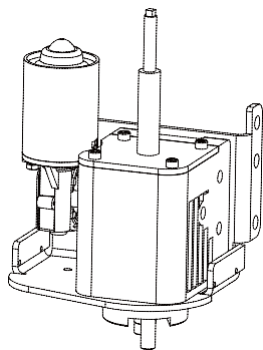

Ajtómeghajtás

2




Bővítőcsavar a felszereléshez Fal

3




Csavar rugalmas alátét a rögzítéshez Motor

4




egyenes kar

5

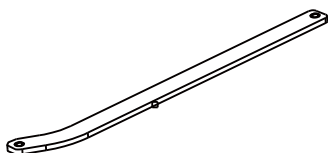

hajlított kar

6

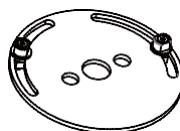

alkatrészek korlátozása

7



záranyc egyenes karhoz

8




Rögzítőcsavarok összeszereléshez

9



Rögzítő anya a rögzítéshez csavar

10

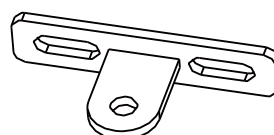


kaputartó

11




karimacsavarok

12

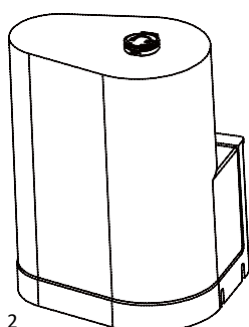

Műanyag menedék


13

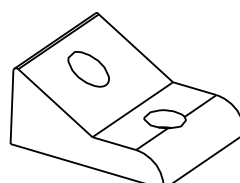

Gumi stop

14

Az ajtómeghajtó felszerelése

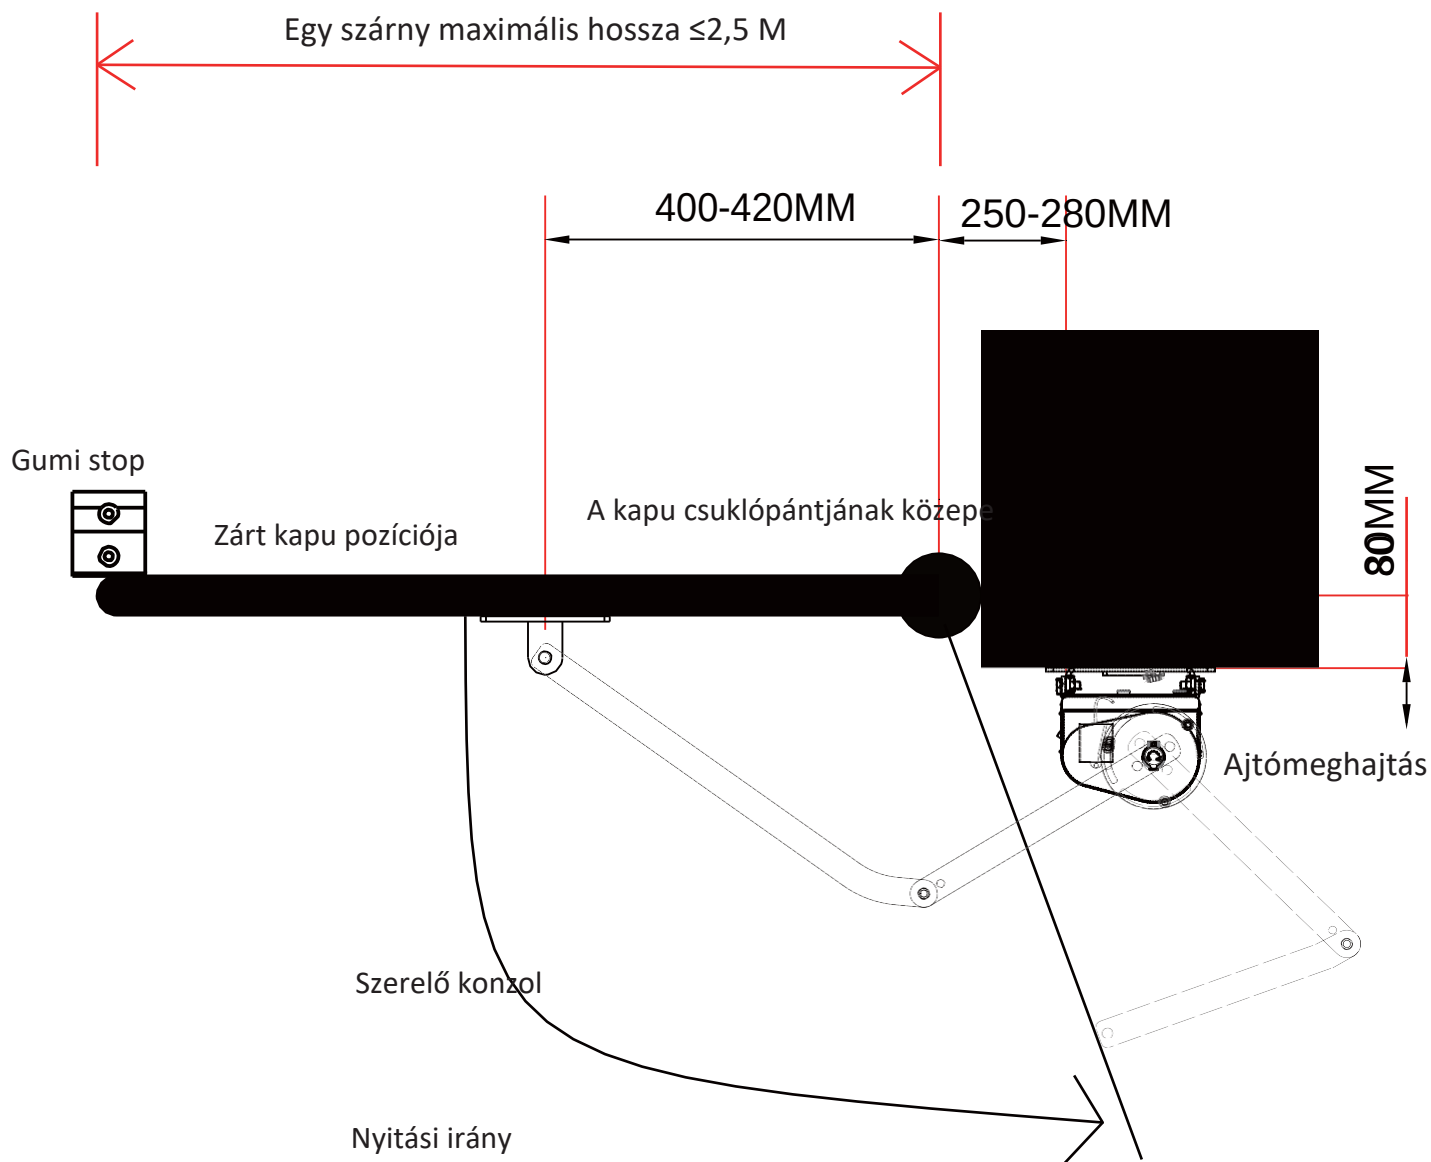

A kapu meghajtója a telek belsejére van szerelve, és vonzza a kaput a telek felé. Győződjön meg róla, hogy a telepítést a fenti mérések figyelembevételével hajtják végre, különben pontatlan leállítás következik be.

Az óramutató járásával megegyező irányban a bal oldali motor nyitására szolgál.


Az óramutató járásával ellentétes irányban úgy tervezték, hogy nyissa ki a megfelelő motort.



kézi nyitás


kézi zárás

kézi
nyitókulcs

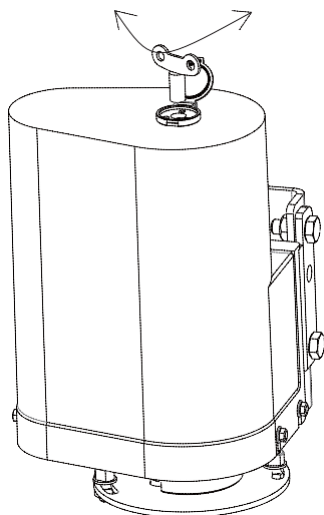

ügyel!!! csak akkor nyissa ki a kézi vezérlést, ha a tápellátás ki van kapcsolva. fordítsa el a kézi vezérlőgombot 90 fokkal, és nyissa ki a kézi vezérlést

Bal váll szerelvény

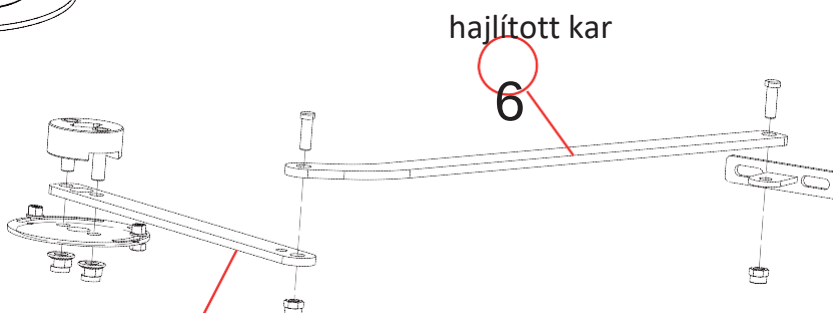


egyenes kar

hajlított kar

6

5

Jobb karos szerelvény

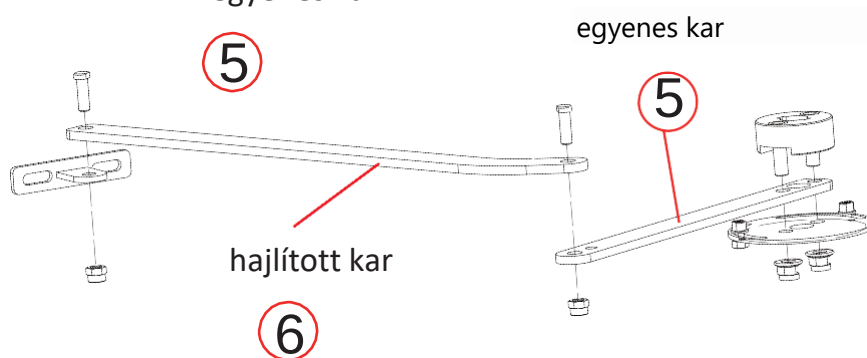



egyenes kar

hajlított kar

6

5



minél kisebb a zárószög, annál inkább a nyíl
irányába áll. és fordítva.

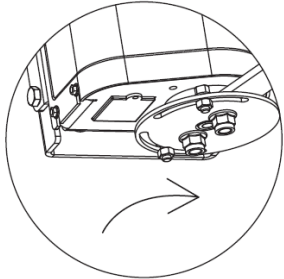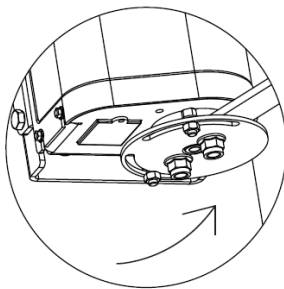

a bal oldali motor végpohézetének beállítása

minél nagyobb a nyitási szög, annál inkább a nyíl
4 irányába van beállítva. és fordítva


minél nagyobb a nyitási szög, annál inkább
a nyíl irányába van beállítva. és fordítva.

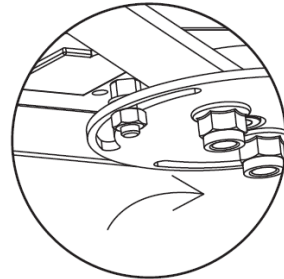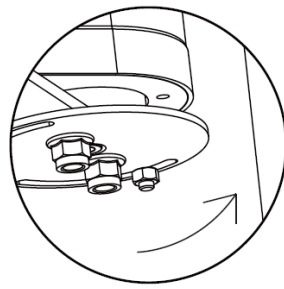


a jobb oldali motor végpohézetének beállítása

minél kisebb a zárószög, annál inkább a
nyíl irányába áll. és fordítva.


Telepítés az átjáróra:

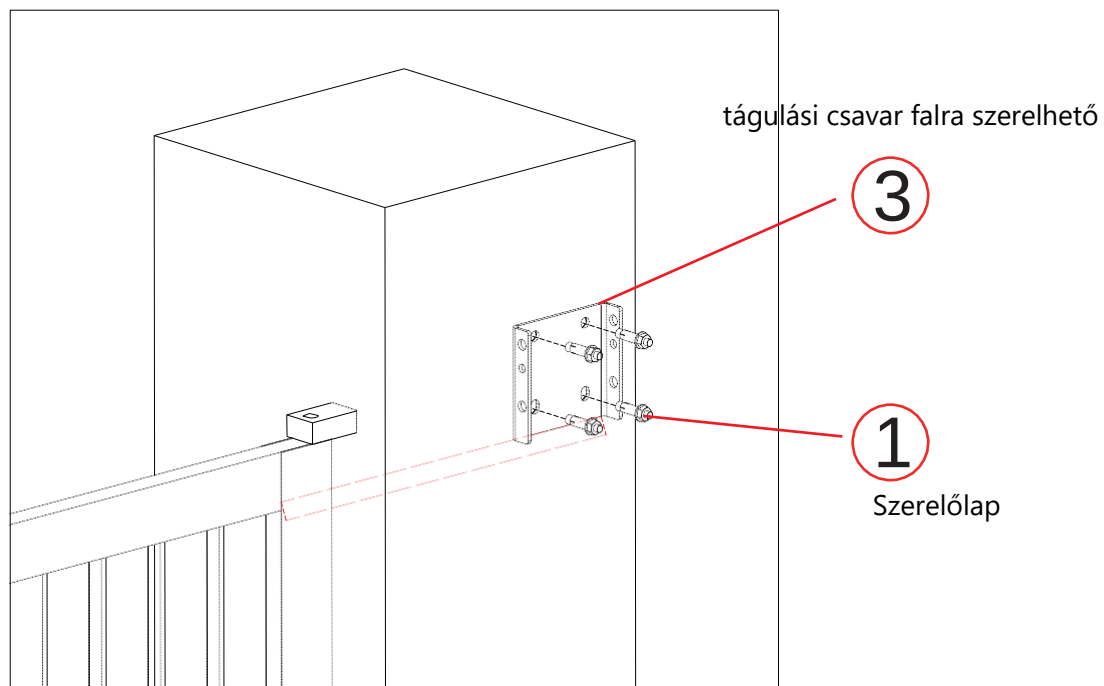

1.Szerelje be a rögzítőlemezt egy csavarral , az alsó részt ki kell egyenlíteni.

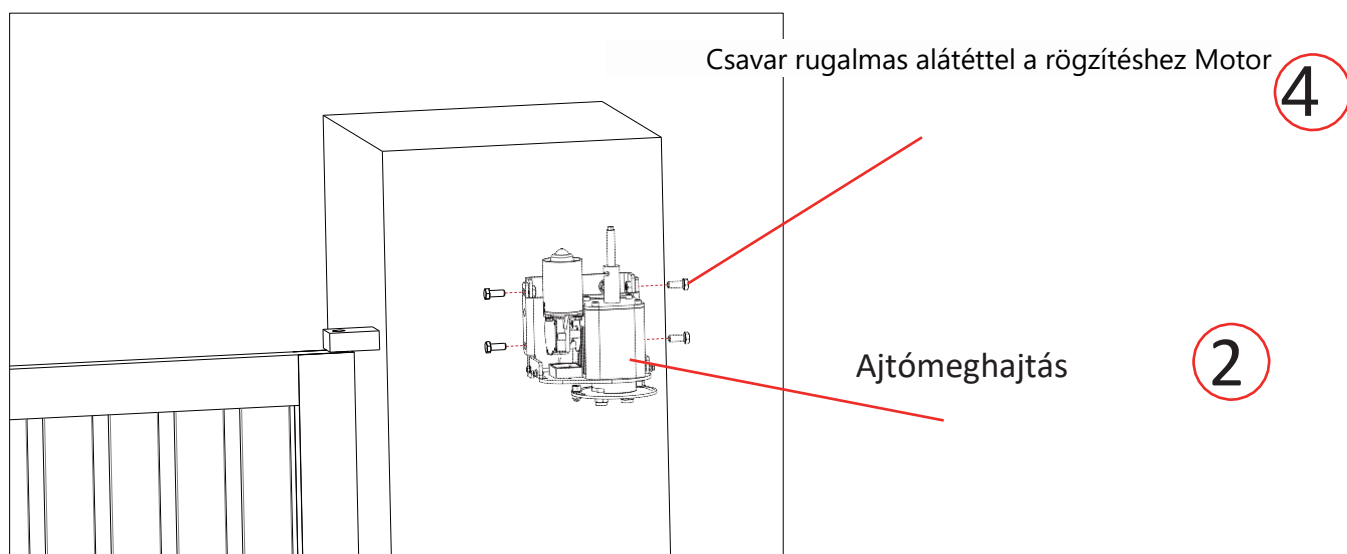

2. A kapumeghajtó rögzítése csavarral

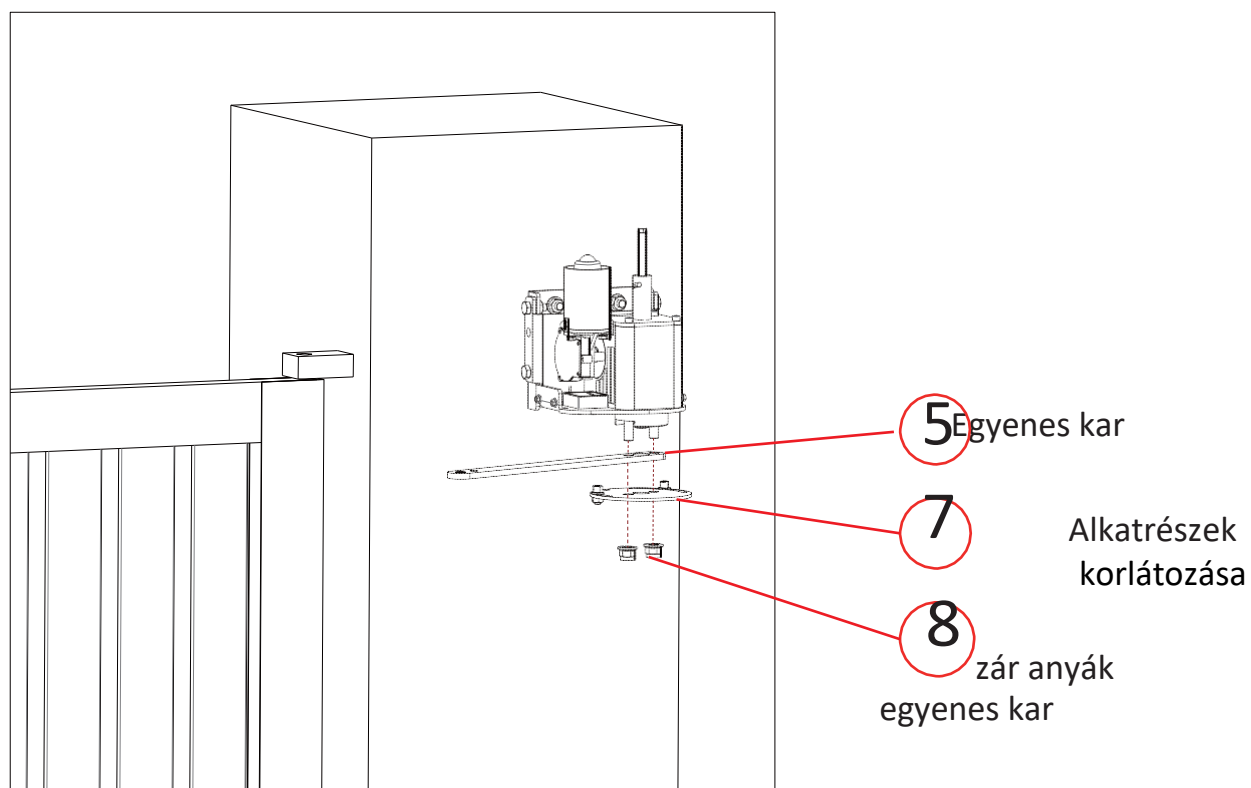

3. A kar és a végelemek rögzítése az összeszerelési képnek megfelelően.

Rögzítőcsavarok összeszereléshez csuklós kar


9

Hajlítot kar

6

Zár anya rögzítőcsavar

10

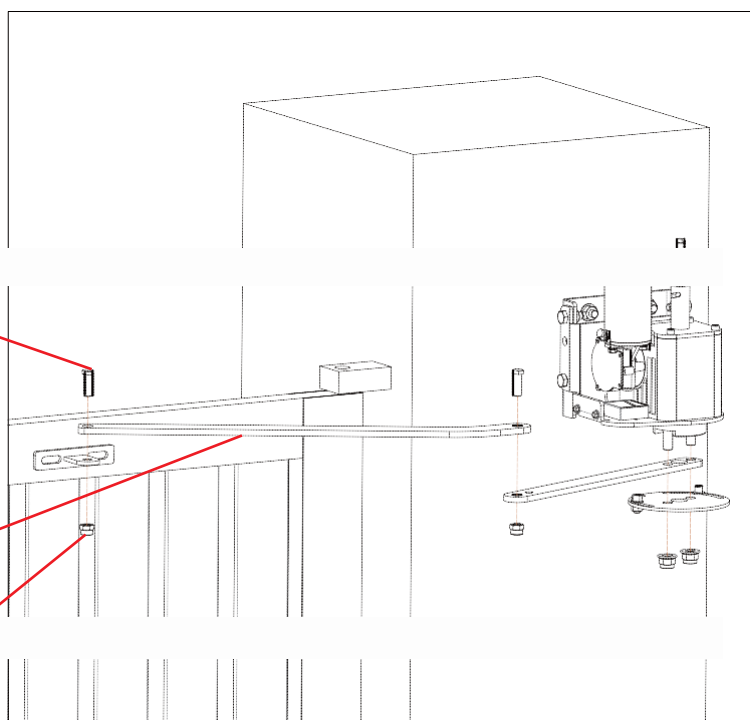


4. Az íves kar és a kaputartó felszerelése.


Az íves kar alsó részének egy vonalban kell lennie a tartó felső oldalával.

Kaputartó

11

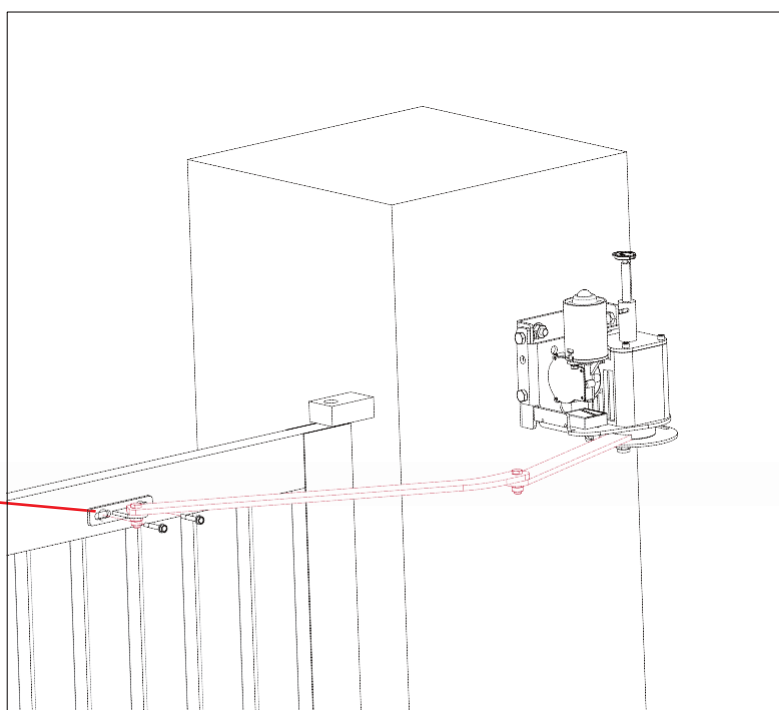


5.A kaputartó rögzítése

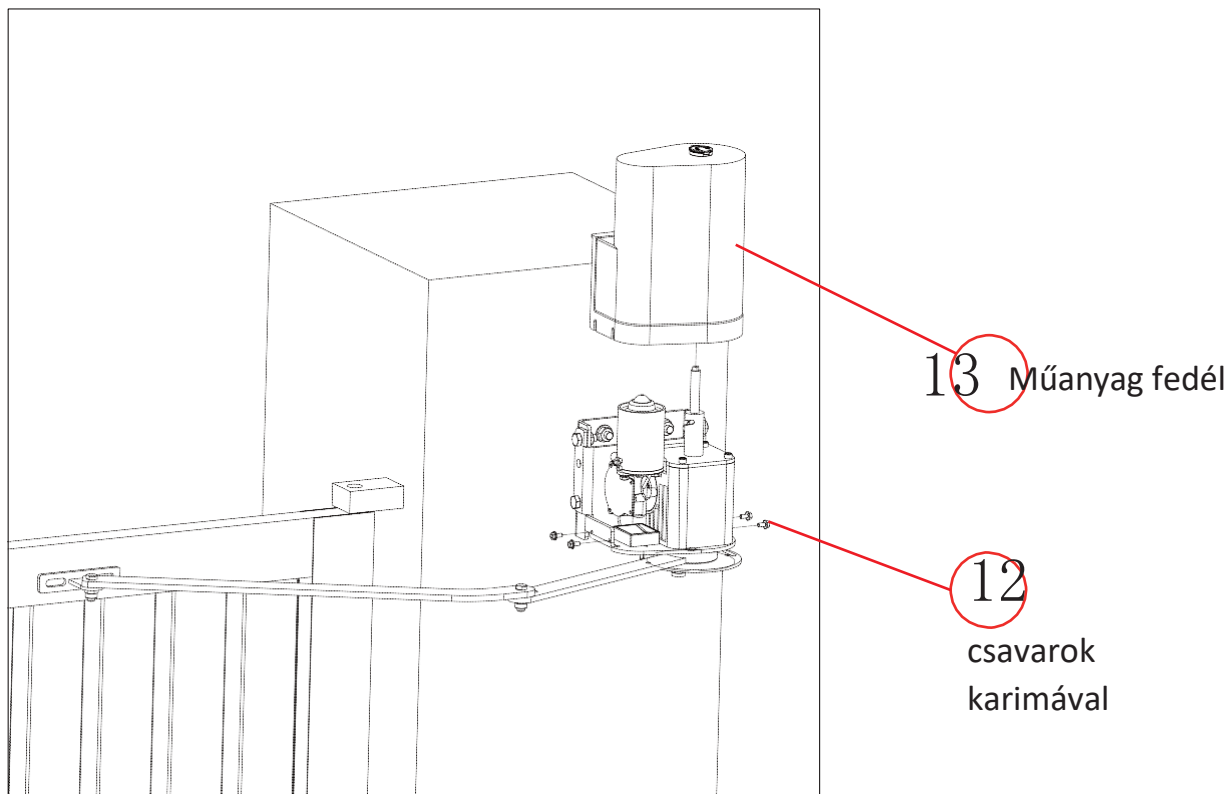


6. Tegye a műanyag fedelet

7. A kapu szoros lezárásának biztosítása érdekében gumit kell

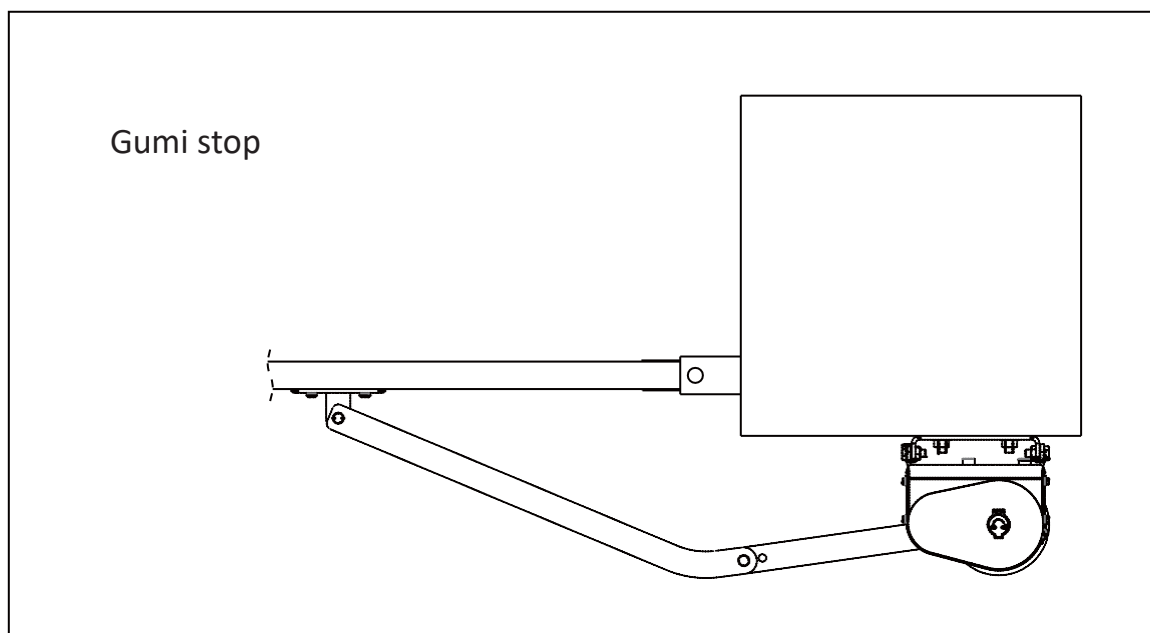

8.a határpozíció beállítása

mindig figyeljen a limitalkatrészek helyes helyzetére

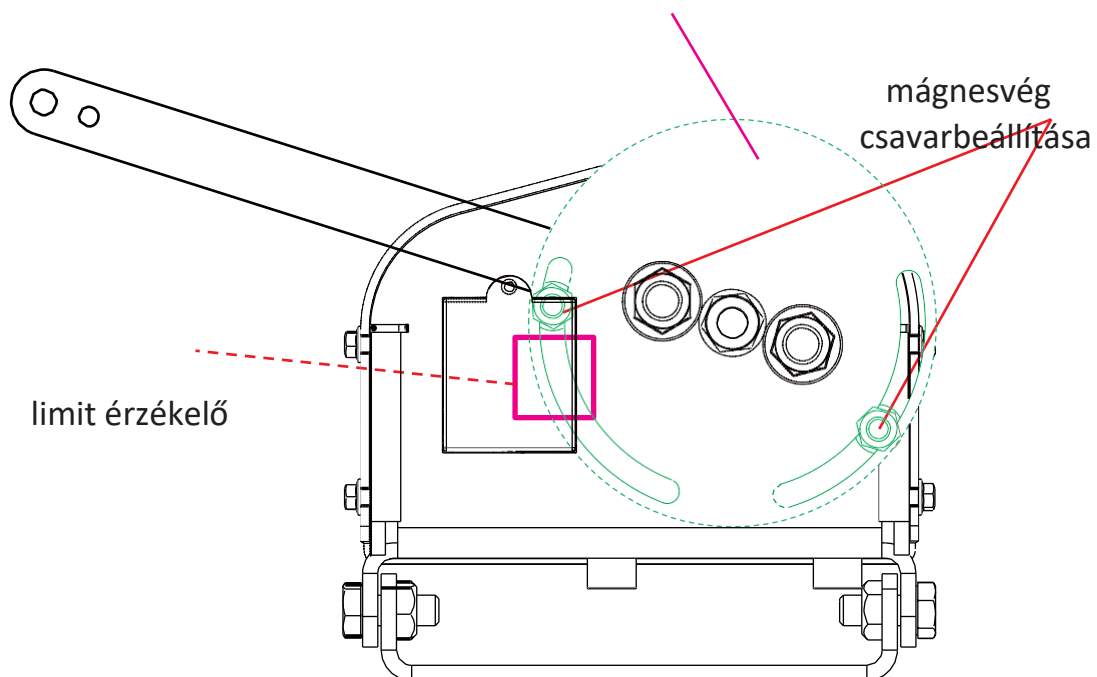

Vezérlőtábla huzalozási rajza:


Műszaki paraméterek:

AC24V vezérlőpanel feszültség, 24 V-os tartalék akkumulátorhoz kapható

Alkalmazható tartomány: alkalmas kétkaros lengőkapu-hajtásra.

Adó:görgetési kódTávvezérlés támogatása: akár 120 távirányító

Motor karakter :D C motor 24V x2

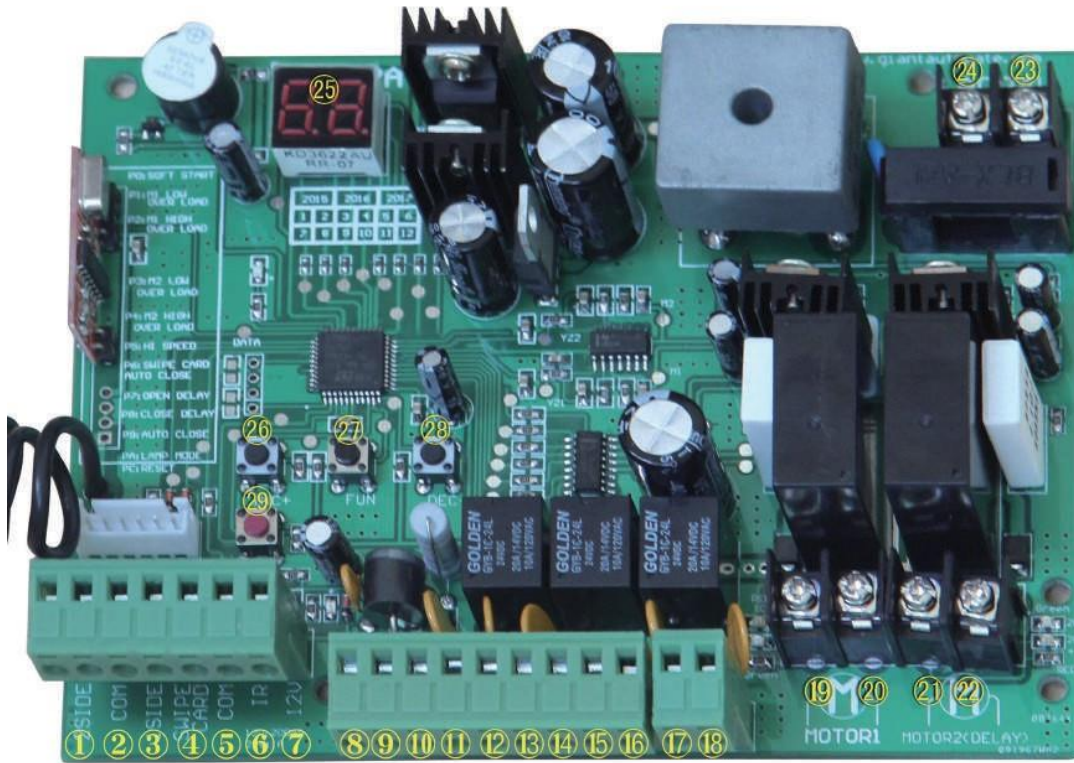

1. 2 A kettős átjáróval működő külső eszközök csatlakoztatására használt oldalsó terminál
2. A COM-terminál gyakori, és külső eszközök földelésének csatlakoztatására szolgál.
3. 1 Az oldalsó terminál bármely olyan külső eszköz csatlakoztatására szolgál, amely egyetlen átjáróval működik
4. A SWIPE kártya terminál minden olyan külső eszköz csatlakoztatására szolgál, amely az átjáró megnyitását vezérli
5. A terminál gyakori, és külső eszközök földelésének csatlakoztatására szolgál.
6. Az infravörös terminált fotoelektromos érzékelő csatlakoztatására használják
7. A 12VDC kimenet fotoelektromos érzékelő csatlakoztatására szolgál (folyamatos kimeneti áram $\leq 200\text{mA}$)
8. A 24 V-os akkumulátor kimenete a tartalék akkumulátor csatlakoztatásához használható
9. A 24 V-os akkumulátor kimenete a tartalék akkumulátor csatlakoztatásához használható
10. A kimenet külső eszköz csatlakoztatására szolgál. pl. fotoelektromos érzékelő, max .output áram 1A
11. A GND-t külső eszközök örlésére használják.
12. A 24VDC lámpa kimenete a figyelmeztető jeladó +
13. A 24VDC lámpa kimenetét a jeladó csatlakoztatására használják -

14. 24 V-os DC zár kimenet - NF terminál, amelyet az elektromechanikus zár csatlakoztatására használnak.
- 15.COM gyakori, amelyet a zár őrlésére használnak
16. 24 V-os DC zár kimenet - NA terminál, amelyet a mágneses zár csatlakoztatására használnak.
17. Riasztás kimenete 24V DC
18. Riasztás kimenete 24V DC
19. A Motor1 terminált a kapura szerelt motor 1 csatlakoztatására használják, amely később nyílik és először bezárul. Ehhez a csatlakozóhoz csatlakoztassa az 1. piros vezetékét (a bal oldalról a jobb oldalra számítva).
20. A Motor1 terminált a kapura szerelt motor 1 csatlakoztatására használják, amely később nyílik és először bezárul. Ehhez a terminálhoz csatlakoztassa a 2. kék vezetékét (a bal oldalról jobbra számolva).
21. A Motor2 késleltető terminált a kapura szerelt motor 2 csatlakoztatására használják, amely először nyílik és később záródik. Ehhez a terminálhoz csatlakoztassa az 1. kék vezetékét (a bal oldalról jobbra számolva). JEGYZET! Egy kapu esetében elegendő az átjárómotor csatlakoztatása a Motor2 Delay terminálhoz.
22. A Motor2 Késleltető terminált a kapura szerelt motor 2 csatlakoztatására használják, amely először nyílik és később záródik. Ehhez a terminálhoz csatlakoztassa a 2. piros vezetékét (a bal oldalról a jobb oldalra számolva).
23. A transzformátor csatlakoztatásához Ac24V bemenetet használnak
24. A transzformátor csatlakoztatásához Ac24V bemenetet használnak
25. A digitális kijelző a beállítási adatok megjelenítésére szolgál
26. Az INC+ a szám növelésére szolgál az adatok beállításakor
27. A FUN-t az adatok tárolására használják
28. DEC- az érték csökkentésére szolgál az adatok beállításakor.
29. A tanulási gomb a távirányító programozására/eltávolítására szolgál

Vezérlő:

Az "1" gomb megnyomásával az egyik szárny a 2 gomb megnyomásával vezérelhető mindkét szárny. A **3"-os** gomb megnyomásával aktiválódik a riasztás kimenete.

Az új távirányító programozása: Az első lépés:

Nyomja meg a LEARN gombot a vezérlőpanelen körülbelül 1 másodpercig, a LED-kijelző kikapcsol, ami azt jelenti, hogy tanulási módban van.

Második lépés:

Nyomja meg az új távirányító bármely gombját körülbelül 2 másodpercig, majd a távirányító száma megjelenik a digitális kijelzőn, míg a táblán lévő LED négyszer villogni kezd egy csengővel, jelezve, hogy a tanulás sikeresen ment.

Jegyzet! Ha a LEARN gomb megnyomása után nem kapja meg az új távirányító jelét 5 másodpercen belül, a LED világít, és a tanulás véget ér.

A távirányító eltávolítása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a LEARN gombot körülbelül 5 másodpercig, ha a csengő megszólal, és a LED kigyullad, ez azt jelenti, hogy a távirányító sikeresen eltávolításra került.

Vezérlőegység beállításai:

A tápellátás bekapcsolása után a digitális kijelző hallható jellel 0-99 tartományban ellenőrzi magát. Ha a LED világít, és a csengő nem hangzik, ez azt jelenti, hogy a rendszer rendben van.

Alapvető ellenőrzési módszer:

Nyomja le és tartsa lenyomva a **FUN** gombot, amíg a termelői rendelés meg nem jelenik a digitális kijelzőn. Most belép a beállítások menübe. Az **INC+** és **DEC-** beállítások segítségével növelheti vagy csökkentheti a sorszámot vagy a numerikus értéket. Jó adatbeállítás után nyomja meg a **FUN** gombot az adatok mentéséhez. Az adatok mentése után a digitális kijelző továbbra is megjeleníti az aktuálisan beállított menü számát, ha további menübeállításokat kell megadnia, nyomja meg az **INC+** vagy **DEC-** gombot a **FUN** gombbal történő kiválasztásához és megerősítéséhez a beállítani kívánt menüsorszám megadásához. Például, miután elmentette a **beszerzési rendelési** értéket, és megnyomta a **[FUN gombot** a mentéshez, akkor a beszerzési rendelési szám megjelenik a digitális kijelzőn.

Ha folytatni szeretné a **P1** beállítását, nyomja le az **INC+** billentyűt, majd a **P1** jelenik meg a digitális kijelzőn, később nyomja le a **FUN** billentyűt a **P1** beállítások megadásához. Ha nem kell megadnia a következő menübeállításokat, a **LEARN** gomb megnyomásával kiléphet a menübeállításokból.

1. A lassú kezdési idő beállítása:

Ha a digitális kijelzőn **p0** látható, az átjáró meghajtó lassú indítási módban van. A lágú kezdési idő állítható a 0-6 s, 0s azt jelenti, hogy lezárjuk a lágú kezdési időt, max. puha kezdési idő 6 s. Minden alkalommal, amikor megnyomja és kiadja az **INC+** gombot, az események száma 1-gyel növekszik, és minden alkalommal, amikor megnyomja és felszabadítja a **DEC-** gombot, az események száma 1-gyel csökken. Az **FUN** gomb megnyomásával az adatokmentésre kerülnek, amikor a lágú kezdési idő van kiválasztva, majd a lágú kezdési idő beállítása befejeződik (gyári beállítás 2s).

2. A fékerő szintjének beállítása

2a-- Amikor a digitális kijelző **P1-et** mutat, az átjáró meghajtója alacsony fordulatszámú üzemmódban van az 1-es motorral.

Opcionálisan 0-20 szint áll rendelkezésre, minden alkalommal, amikor megnyomja és felszabadítja az **INC+** gombot, az ábra 1-gyel növekszik, minden alkalommal, amikor a **DEC-**gombot megnyomják és felszabadítják, az ábra 1-gyel csökken.

Az adatok mentéséhez nyomja meg a **FUN** gombot.

Ha a fékerő szintjét választja, akkor a motor fékerejének 1 beállítása alacsony fordulatszámon befejeződik. (gyári alaphelyzetbe állítási szint 6) **2b** - Ha a digitális kijelző **P2-t** jelöl, az átjáró meghajtása nagy menetsebesség mellett 1-es motorfékerő-beállítási módban van. Opcionálisan 0-20 szint áll rendelkezésre. Minden alkalommal, amikor megnyomja és felengedi az **INC+** gombot, az ábra 1-gyel növekszik, minden alkalommal, amikor megnyomja és elengedi a gombot

DEC - ez a szám 1-gyel csökken. A **FUN** gomb megnyomásával az adatok mentésre kerülnek, amikor a fékerő szintjét kiválasztják, majd a motor fékerejének beállítása nagy futási sebességnél befejeződik. (gyári beállítási szint 10)

2C-- Amikor a digitális kijelző **P3-at** mutat, az átjáró meghajtója alacsony fordulatszámú üzemmódban van a 2-es motorral.

Opcionálisan 0-20 szint áll rendelkezésre, minden alkalommal, amikor megnyomja és kiadja az **INC+** gombot, az ábra 1-gyel növekszik, minden alkalommal, amikor a **DEC-**gombot megnyomja és felszabadítja, az ábra csökken 1. Az adatok mentéséhez nyomja meg a **[FUN"** gombot.

Amikor a fékerő szintjét választja, akkor a motor fékerejének beállítása alacsony fordulatszámon befejeződik. (gyári beállítási szint 6)

2d-- Amikor a digitális kijelző **P4-et** jelez, az átjáró meghajtása nagy menetsebesség mellett 2-es motorfékerő-beállítási módban van.

Opcionálisan 0-20 szint áll rendelkezésre. Minden alkalommal, amikor megnyomja és elengedi az **INC+** gombot, ez az érték 1-gyel növekszik. Minden alkalommal, amikor megnyomja és elengedi a **DEC-** gombot, az ábra 1-gyel csökken. A **FUN** gomb megnyomásával az adatok mentésre kerülnek, amikor a fékerő szintjét kiválasztják, majd a motor fékerejének beállítása nagy futási sebességnél befejeződik. (gyári beállítási szint 10)

3. Gyorsan futó időbeállítások

Amikor a digitális **kijelzőn a P5** látható, a kapumeghajtó nagy sebességre van állítva. Opcionálisan 0-33s beállítható. A 0s azt jelenti, hogy gyors futás nélkül a kapu hajtása lassú sebességgel futna. A maximális gyors futási idő 33 másodperc. Minden alkalommal, amikor megnyomja és elengedi az **INC+** gombot, ez az arány 1-gyel nő. Minden alkalommal, amikor megnyomja és elengedi a **DEC** gombot, az ábra 1-gyel csökken. A **FUN** gomb megnyomásával az adatok mentésre kerülnek, amikor a gyors futási idő van kiválasztva, majd a gyors futási idő beállítása befejeződik. (gyári beállítás 5s)

4. A kártyaolvasó automatikus bezárásának beállítása:

Amikor a digitális **kijelzőn a P6** látható, a kapumeghajtó automatikus zárási módban van. **MEGJEGYZÉS:** Ez az automatikus bezárási idő csak az automatikus bezárási funkciót jelenti, amely külső eszközön keresztül valósul meg. Opcionálisan az érték 0-99s-re is beállítható. A 0s azt jelenti, hogy az átjárómeghajtó nem záródik be automatikusan, amikor ellopja a kártyát. A kártya pöccintése utáni maximális automatikus zárási idő 99 másodperc. Minden alkalommal, amikor megnyomja és kioldja az **INC+** gombot, az ábra 1-gyel növekszik, minden alkalommal, amikor a **DEC-** gombot megnyomja és elengedi, az ábra 1-gyel csökken. Nyomja meg a **FUN** gombot, hogy mentse az adatokat, amikor az automatikus bezárási idő a kártya pöccintése után, majd az automatikus bezárási idő után a kártya pöccintése véget ér. (10-es évek beállítása)

5. Az időintervallum beállítása:

1. Amikor a digitális **kijelzőn a P7** látható, az átjárómeghajtó a megnyitási időköz beállítási módjában van. Opcionálisan a 0-10s. 0s érték mindkét kapu egyidejű megnyitását jelenti. **Az 1** azt jelenti, hogy a 2-es motor 1 másodperccel az 1-es motor megnyitása előtt kezd kinyílni. A maximális nyitvatartási idő 10 másodperc. Minden alkalommal, amikor megnyomja és kioldja az **INC+** gombot, az ábra 1-gyel növekszik minden alkalommal, amikor a **DEC-** gombot megnyomja és felengedi. A **FUN** gomb megnyomásával az adatok mentésre kerülnek, amikor a megnyitási időköz ki van jelölve, majd a megnyitási időközi idő beállítása befejeződik. (gyári beállítás 0s)
2. Amikor a digitális **kijelzőn a P8** látható, az átjárómeghajtó a záró időköz beállítási módjában van. Opcionálisan 0-10s érték is rendelkezésre áll. A 0s azt jelenti, hogy mindkét kapu egyszerre zárul. **Az 1** azt jelenti, hogy a motor1 1 másodperccel azelőtt zárul, hogy a motor bezárulna2. A maximális zárási időköz 10 másodperc. Minden alkalommal, amikor megnyomja és kioldja az **INC+** gombot, az ábra minden egyes alkalommal, amikor megnyomja és felszabadítja az **INC+** gombot, **1-gyel** növekszik. A **FUN** gomb megnyomásával a program a záróintervallum időének kiválasztásakor menti az adatokat, majd a záróintervallum idejének beállítása befejeződik. (gyári beállítás 0s)

6. Az automatikus bezárási idő beállítása:

Amikor a digitális **kijelzőn a P9** látható, a kapumeghajtó automatikus zárási módban van. Opcionálisan 0-99s beállítható. A 0s azt jelenti, hogy a kapumeghajtó nem záródik be automatikusan. Az automatikus zárási idő maximális ideje 99 másodperc. Minden alkalommal, amikor megnyomja és kioldja az **INC+** gombot, az ábra 1-gyel növekszik minden alkalommal, amikor a **DEC-** gombot megnyomja és felengedi. Nyomja meg a **FUN** gombot az adatok mentéséhez a kiválasztott automatikus bezárási időpontban, majd állítsa az automatikus bezárási időt befejezésre. (gyári beállítás 0s)

7. A fényriasztás kimenetének vezérlésének beállítása

Amikor a digitális kijelzőn **pa** látható, az átjáró meghajtója riasztási kimeneti lámpa vezérlési módban van. Opcionálisan elérhető 0-3. 0 azt jelenti, riasztás a modell monostabilitás és lámpa feszültség nélkül kimenet után teljes bezárása a kapu 30s, máskor feszültség kimenet. **Az 1** egy monostabilitási modell riasztását jelenti, és a lámpa csak akkor villog, ha a kapu fut. **2** azt jelenti, riasztás a modell kétstabilitású és lámpa feszültség nélkül kimenet után teljes bezárása után a kapu 30s, máskor feszültség kimenet. **A 3** azt jelenti, hogy a modellen kétstabilitású riasztás van, és a jelzőfény csak akkor villog, ha a kapu fut. Minden alkalommal, amikor megnyomja és elengedi az **I NC+** gombot, az ábra 1-gyel növekszik, minden alkalommal, amikor a DEC-gombot megnyomja és elengedi, az ábra 1-gyel csökken. Nyomja meg a **FUN** gombot az adatok mentéséhez, amikor az automatikus zárasi idő ki van jelölve, majd a riasztási kimeneti lámpa vezérlőbeállítása befejeződött. (gyári beállítás 0)

8. A zárolási idő beállítása:

Amikor a digitális kijelzőn **Pb** látható, az átjárómeghajtó a zárolás időszabályozási módjában van. A zárvezérlési idő azt az időt jelenti, amikor irányíthatjuk a zárat. Opcionálisan a 0-1. 0 azt jelenti, hogy a zárolás vezérlési ideje 0,5 másodperc, az **1** azt jelenti, hogy a zárolás vezérlési ideje 5 s. Minden alkalommal, amikor megnyomja és elengedi az **INC+** gombot, az ábra 1-gyel növekszik. Minden alkalommal, amikor megnyomja és elengedi a **DEC gombot**, az ábra 1-gyel csökken. A **FUN** gomb megnyomásával az adatok mentésre kerülnek, amikor a zárolási vezérlési idő ki van jelölve, majd befejeződik a zárolási ellenőrzési idő beállítása. (gyári beállítás 0)

9. A kapu egy vagy két szárnyának kinyitása:

Ha a digitális kijelzőn a **számítógép** látható, a kapu meghajtója a kapu egy/két szárnyának kinyitása üzemmódban van. Opcionálisan a beállítás 0-3

0 azt jelenti, hogy a kaput távirányítóval nem lehet kinyitni, az **1** azt jelenti, hogy csak egy kapulap nyitható ki, a **2** azt jelenti, hogy csak mindkét kapuszárny nyitható, a **3** azt jelenti, hogy mind az egy, mind a két kapuszárny nyitható. Minden alkalommal, amikor megnyomja és kioldja az **INC+** gombot, az ábra 1-gyel növekszik minden alkalommal, amikor a DEC- gombot megnyomja és felengedi. A **FUN]** gomb megnyomásával az adatok mentésre kerülnek, amikor az egylevelű/kétlevelű kapu megnyitása be van jelölve, majd a távoli gomb beállítása befejeződik. (gyári beállítás 3)

10. Az NC vagy NO fotócella mód kiválasztása

Amikor a digitális kijelző **pd-t** jelenít meg, kiválaszthatja, hogy a fotócella NO módban vagy

NC. A 00 érték NO módban végzett munkát jelent, a 01 érték NC módban végzett munkát jelent.

11. Gyári alaphelyzetbe állítás


Amikor a digitális kijelzőn a **Po** látható, az átjárómeghajtó nyugalomban van. A P beállítás megadása után

A mentéshez nyomja meg a **FUNN** gombot, majd sikeresen visszaállította

Figyelmeztető jeladó


Biztonsági okokból kérjük, először olvassa el ezt a felhasználói útmutatót.

A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás ki van kapcsolva, a termék biztosíték nélkül készül;

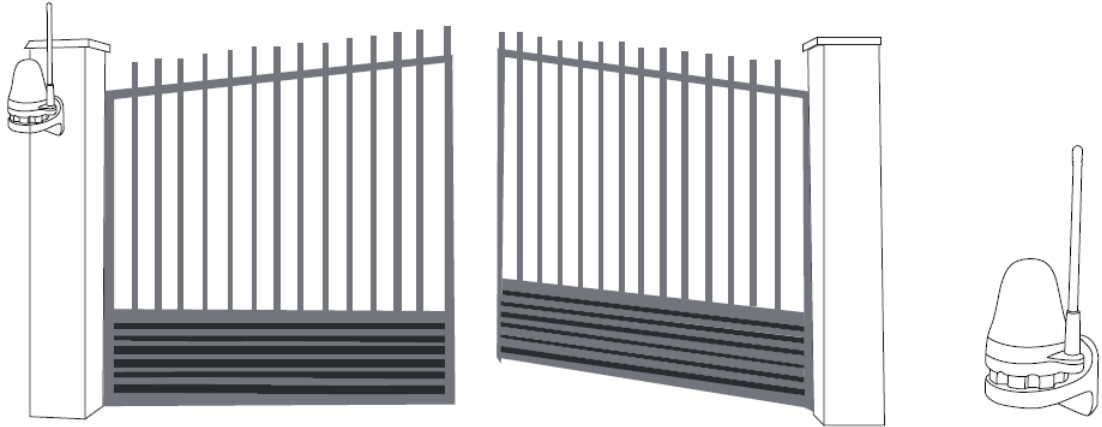

Műszaki leírás


1. Üzemi feszültség: 12-230V AC/ DC
2. Tápegység kapacitása: <3W
3. Vaku frekvencia : 1HZ
4. Üzemi hőmérséklet: -20 ° ~ + 60 °C
5. IP szint : IP54

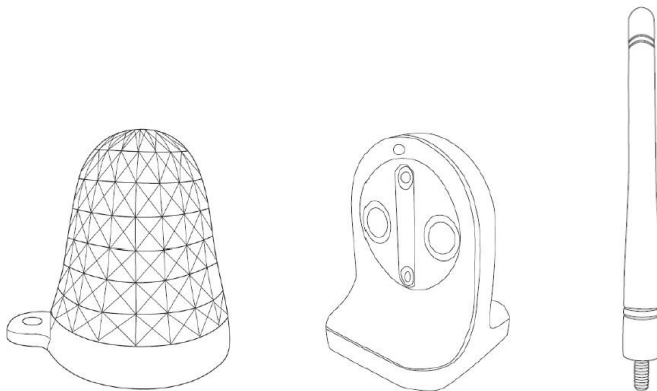

Megjegyzés: Az antenna nincs felszerelve ennél a modellnél.

Elektromos vezetékek

- 1, a T 1 csatlakozó kapocs a bemeneti feszültség csatlakoztatására szolgál ; üzemeltetési feszültség 12-230V
2. A T1.2 kapocs a magas frekvenciás vezérlő antennájának csatlakoztatására szolgál, amely megnöveli a hatékony üzemeltetési távolságot.

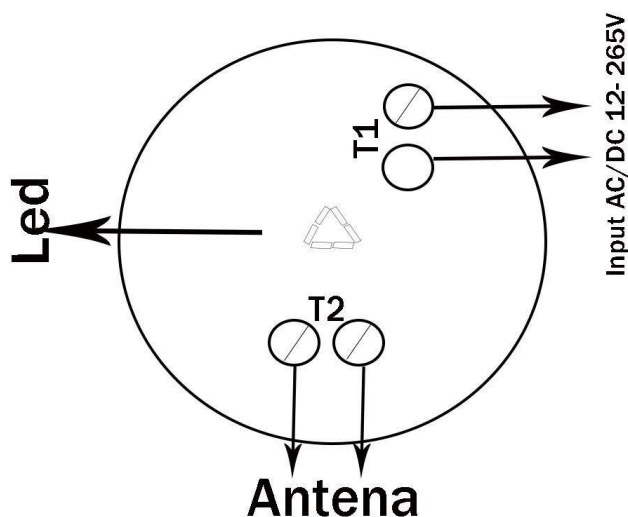

Kézikönyv

Amikor a lámpa be van kapcsolva, a LED 1HZ-ben villogni kezd (alapértelmezett beállítás). **Megjegyzés: Az antenna nincs telepítve erre a modellre.**

Az SW1 egy kapcsoló a villogó vagy a lámpa üzemmód kiválasztásához. A CAP short 2 tűt csatlakoztat; a lámpa villogó üzemmódban van . Távolítsa el a KAP-ot 2 csapból, a lámpa üzemmódban van .

Legyen óvatos, az egész tábla nagyfeszültségű alkatrészeket tartalmaz. A fedél kinyitása előtt mindig ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a tápellátás.

Telepítés

Nyissa ki a csomagot; távolítsa el a termékeket és az összes tartozékot. Az antenna szétszerelése az óramutató járásával ellentétes irányban történő elforgatással.

A konzol szerelési lyukával jelöljön meg 2 lyukat a falon.

Két lyuk fúrása 6 mm átmérőjű és egy 10 mm átmérőjű lyuk. Ezután helyezze be a tágulási dugót a 6 mm átmérőjű lyukakba. Húzza át a vezetékeket egy 10 mm átmérőjű lyukon.

Helyezze be a tápkábelt és az antennát a tartóban lévő lyukakon keresztül. És rögzítse a konzolt a falhoz 4 mm-es

* 30 mm-es önmetsző csavarok.

Húzza át a tápkábelt és az antennát az alsó talpon lévő kábelylyukakon, és rögzítse az alsó alapot a konzolhoz a mellékelt 4 mm * 10 mm-es csavarokkal.

Csatlakoztassa a vezetéket és az antennát a megfelelő érintkezőkhöz. Tegye vissza a fedelet, és győződjön meg arról, hogy a fedél alsó bázis hézag nélkül.

Ezután csavarja be az antennát, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban úgy, hogy szorosan meghúzza. Mindig a talajra merőleges tartót és lámpát szerelje fel. A vízszintes telepítés esőt okozhat a lámpába, és károsíthatja a táblát. Csatlakoztassa a vezérlőegységet a vezérlőegység utasításainak megfelelően a csatlakozókhoz.

FOTOCELLÁK

A fotocellákat hegeszteni vagy az oszlophoz csavarni kell , vagy közvetlenül a falra kell szerelni a mellékelt dugókkal és csavarokkal. A csatlakozókábelek a használati esetektől függően a doboz hátulján vagy alján keresztül helyezhetők el.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót a telepítés előtt.

A fotocellák biztosíték nélkül vannak, ezért a telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás ki van kapcsolva.

A csomag tartalma:

Fotocella adó gumitömítéssel Fotocella
vevő gumitömítéssel Önmetsző
csavarok
Bővítő dugók
Csavarok tűvel

MŰSZAKI ADATOK:

Tápegység: AC / DC 12-24V

Üzemi áram: Áttevő: $\leq 30\text{mA}$; Vevőkészülék: $\leq 50\text{ mA}$

Infravörös hullámhossz: 890 nm

Működési távolság: 12M

Vevő érintkező relé kimenete: Max. 1A @ 24 V DC

Provozní teplota: $-20 + \sim + 70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Úhel přijímače infračerveného paprsku lze nastavit: $0 \sim 90^{\circ}$

N.C. nebo N.O. Lze nastavit pomocí propojky na fotobuňce přijímače

Stupeň krytí: IP54

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ:

A fotocellákat a talaj felett több mint 20 cm magasságban kell felszerelni. Az adó és a vevő közötti távolságnak 50 cm-nél nagyobbnak kell lennie..

Felhasználó szerint Volt felszerel fotocellák eltekintve egyenes nap Csillog vagy eltekintve más erős fény
forrás, hogy mindig működőképes legyen.

Ne telepítsen másik infravörös adóval a vevőtől való tényleges távolságra.

Ne használja ezt a fotocellát olyan létesítményekhez , amelyekben két vagy több fotocella párhuzamosan és egymáshoz közel van telepítve.

Telepítés

1. Távolítsa el a gumitömítést a készülék hátulján, és sablonként használja a három csavarfurat jelöléséhez (lásd a 2. ábrát).
2. Fúrjon lyukakat (lásd az 5. ábrát a fúrás részleteiért).
3. Nyissa ki a fotocellás dobozt úgy, hogy a doboz fedelét körülbelül 1 cm-rel felfelé mozgatja , majd felemeli a fedél belsejét nyissa ki (lásd a 3. ábrát).
4. Csatlakoztassa a tömítést a doboz aljának hátuljához , majd csavarja a dobozt a falhoz a mellékelt csavarokkal és dugókkal (lásd a 7. ábrát).
5. Csatlakoztassa a csatlakozóblokkot az alábbi huzalozási utasításoknak megfelelően.

Megjegyzés: Ha a csatlakoztatáskor el kell távolítania a fotocellás lemezt az alapról, folytassa a következőképpen: Miután a huzalozás befejeződött, tegye vissza a táblát a

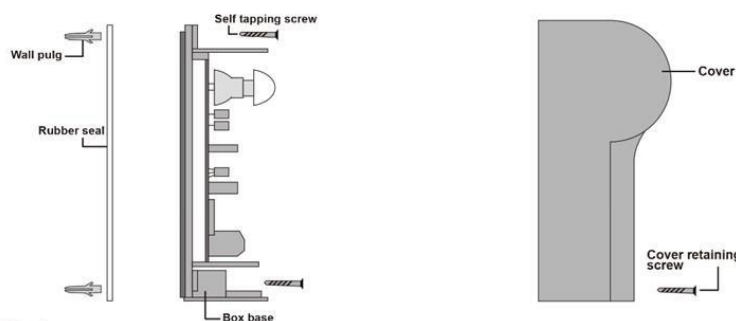


Fig.1



Fig.2

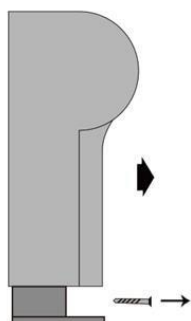


Fig.3

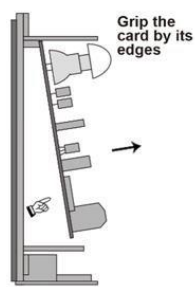


Fig.4

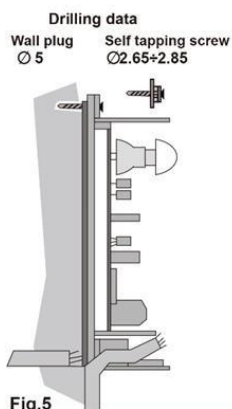


Fig.5

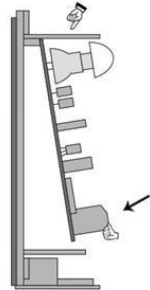


Fig.6

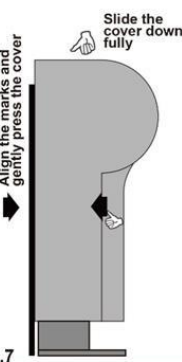


Fig.7

Óvatosan kezelje a NYÁK-ot és az alkatrészeket. Ne nyomja meg a tányért. Ne használjon szerszámokat. Ellenkező esetben fotocella károsodás léphet fel.


Elektromos vezetékek

Csatlakozás a fűzet huzalozási rajza szerint. alul.

Állítsa be az N.O.-t. vagy N.C. a vevő fotocelláján lévő jumper segítségével vezérelhető, lásd az ábrát. Az alábbiakban Mindig kövesse annak a vezérlőegységnek a csatlakoztatására vonatkozó utasításokat , amelyhez a fotocellákat csatlakoztatja .

VEVŐKÉSZÜLÉK

ADÓ

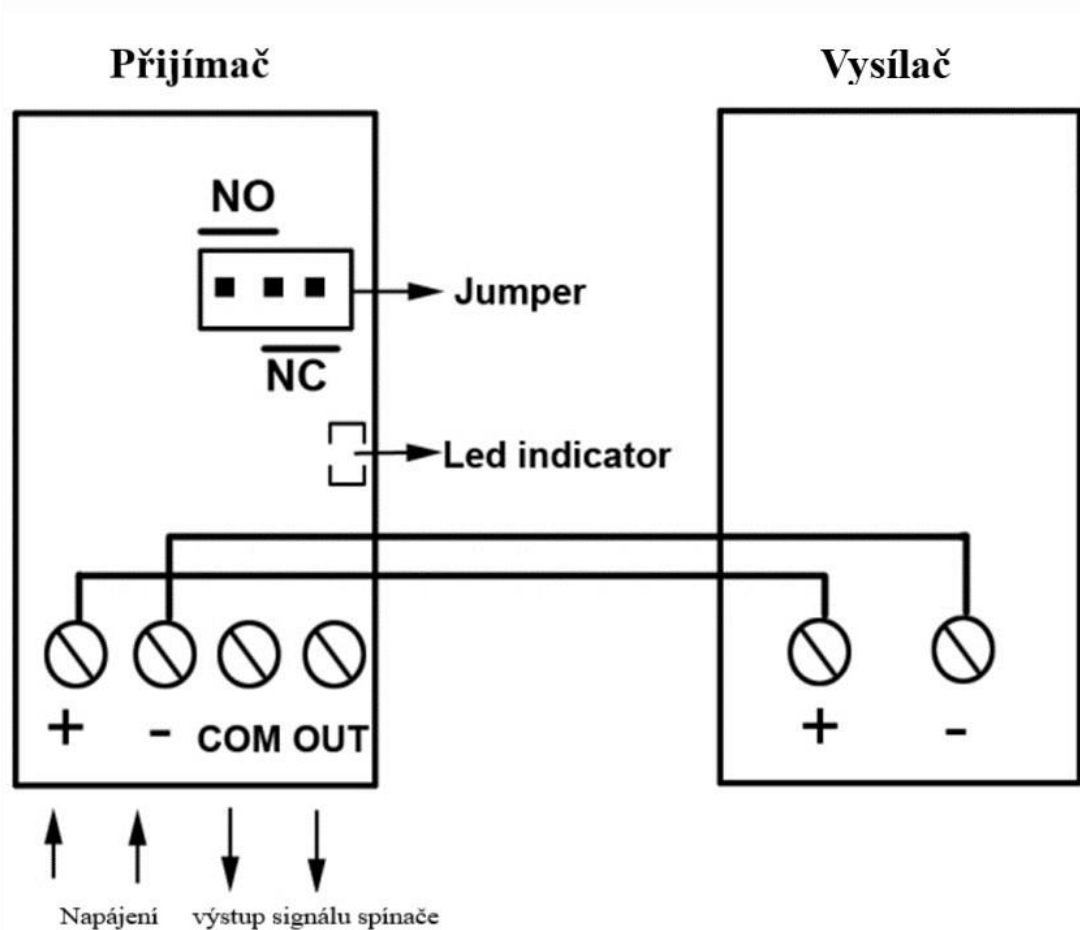

A huzalozás befejezése után ellenőrizze az adó és a vevő közötti igazítást a fotocellák hatékony működésének biztosítása érdekében. A megfelelő csatlakozás után történő bekapcsolással a felhasználó észleli, hogy a LED-kijelző kigyullad (beállítja az N.O. jumperen keresztül), vagy kikapcsol (N.C. jumperen keresztül), ha az egységek megfelelően vannak igazítva.

FONTOS:

HASZNÁLJA A MEGFELELŐ TÍPUSÚ KÁBELT. A kábeleknek legalább 0,5 mm keresztmetszettel kell rendelkezniük.

Szállítói kapcsolattartó :

STORAGE SERVIS s.r.o.

Ve žlibku 1800/77

193 00 Praha 9

mail: storage@czech-storage.com