



HU,DE,PL, SL
manuals


USB daljinski upravljalnik Wi-Fi in Bluetooth 2.0

(ref. 553032)

11_2025 (SLO)



Diagram

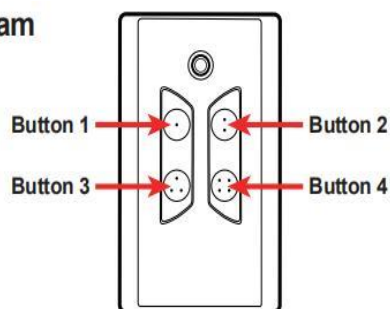

Specifikacije

1. **Delovna napetost:** Micro USB 5 V
2. **Delovni tok:** <90 mA
3. **Način delovanja:** 2,4G Wi-Fi, Bluetooth in RF upravljanje
4. **RF frekvenca:** 300 MHz / 310 MHz / 315 MHz / 330 MHz / 390 MHz / 433,92 MHz
5. **RF koda:** Kopiranje fiksne kode, napredna plavajoča koda
6. **Doseg RF upravljanja:** 80–100 m (odprt prostor)

V tovarniških nastavitvah je naprava uporabljena kot daljinski upravljalnik s plavajočo kodo IN. Če jo želite uporabljati za kopiranje fiksne kode, **preklopite upravljalnik v način kopirnega daljinskega upravljanja.**



Pritisnite tretji gumb 5x. Modra LED 5x utripne – **upravljalnik je zdaj v načinu kopiranja.**

Postopek za kopiranje fiksne kode daljinskega upravljalnika


Najprej izbrišite prvotno fiksno kodo.

Brisanje kod

- **Istočasno pritisnite gumba 1 in 2 za približno 5 sekund.** Modra LED začne hitro utripati in vse kode bodo izbrisane.

Kopiranje fiksne kode

- Oba daljinska upravljalnika držite tesno skupaj. **Istočasno pritisnite gumb 1 na obeh upravljalnikih**, dokler modra LED ne začne hitro utripati, nato gumba spustite.

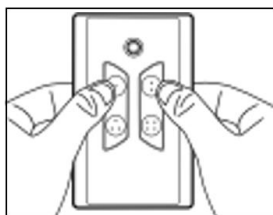


Kopiranje dodatnih fiksni kod

Če želite kopirati dodatne fiksne kode in jih shraniti pod gumba **2 / 3 / 4**, ponovite postopek kopiranja fiksne kode.

Obnovitev kode / nalaganje kode

(Code retrieval)

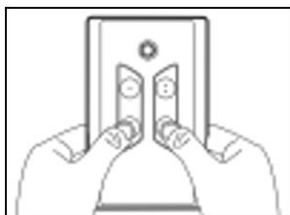


Če je bila koda pomotoma izbrisana, istočasno pritisnite gumba **3 in 4**, dokler LED ne začne utripati. Koda bo obnovljena.

Preklop v način napredne plavajoče kode

Hitro pritisnite **3. gumb 6x**.

Po eni sekundi **modra kontrolna lučka 6x utripne**.

Upravljalnik je zdaj v načinu plavajoče kode.

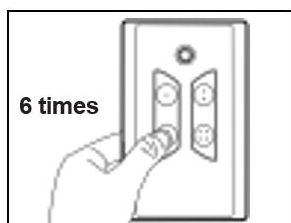

Povezava daljinskega upravljalnika s sistemom

Korak 1: Vključite daljinski upravljalnik in tudi vaš sistem.

Korak 2: Pritisnite gumb za učenje (Learn) na vašem sistemu.

Korak 3: Pritisnite katerikoli gumb na daljinskem upravljalniku – signal se pošlje in upravljalnik se programira v sistem.

Navodila za aplikacijo

Prenesite aplikacijo **XHouse IOT**.

- Skenirajte spodnjo **QR kodo**, prenesite in namestite aplikacijo.
- Aplikacijo lahko poiščete tudi v Google Play ali App Store pod imenom »XHouse IOT« in jo prenesete od tam.
- Registrirajte se in se prijavite v svoj račun.



Pro Android a IOS



1. Dodajanje naprave

V aplikaciji sta za dodajanje naprave na voljo dva načina: način **Wi-Fi** in način **Bluetooth**.

(1) Dodajanje naprave v načinu Wi-Fi

V tem načinu aplikacija samodejno poišče bližnje naprave.

Način Wi-Fi – dodajanje naprave

Korak 1

Vklopite napravo in odprite aplikacijo.

V zgornjem desnem kotu pritisnite »+« za dodajanje naprave, nato izberite »**WiFi & Bluetooth Remote**«, ki ima v zgornjem desnem kotu **oranžno ikono**. (Slika 1 in 2)

★ Če je ikona siva ali se prikaže sporočilo, kot na primer:

- »Please enter distribution network mode and add devices«
 - »The device has been added by XXX, please initialize before adding«
- to pomeni, da je bila naprava že dodana.**

V tem primeru je treba **5× pritisniti 4. gumb na daljinskem upravljalniku**, rdeča LED bo začela hitro utripati, nato ponovite korak 1.

Korak 2

Izberite omrežje **Wi-Fi**, kliknite »**Connect**« in vnesite geslo. (Slika 3 in 4)

Če nobeno omrežje Wi-Fi ni na voljo, lahko izberete »**Bluetooth Add**« in napravo upravljate prek Bluetootha v bližini vrat.

(V tem primeru sledite navodilom za način Bluetooth.)

Korak 3

Naprava je bila uspešno dodana.

Uporabnik lahko spremeni **ime naprave** in **imena gumbov** prek menija v zgornjem desnem kotu (ikona »:«).


(Slika 6, 7 in 9)

(2) Dodajanje naprave v načinu Bluetooth

Če uporabnik izbere dodajanje naprave prek Bluetootha, mora najprej **vklopiti Bluetooth v pametnem telefonu**.

Pri uporabi načina Bluetooth velja:


- Mobilna aplikacija mora biti v **bližini naprave, v dosegu Bluetootha**, da se lahko poveže z njo in jo upravlja.
- **Na napravo se lahko hkrati poveže samo en telefon.** (Slika 3 in 5)

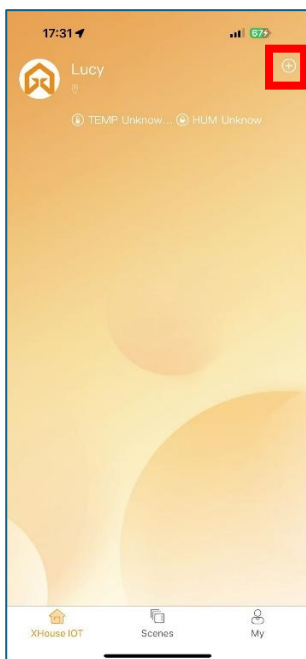


Slika 1




Slika 2

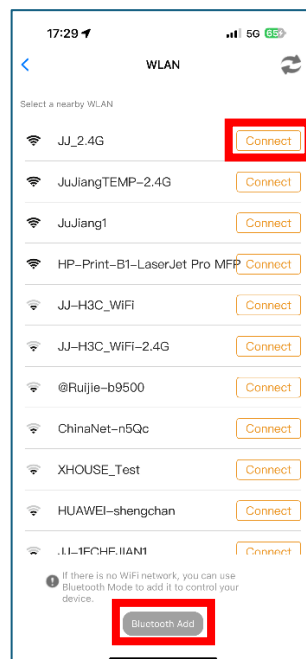

Slika 3

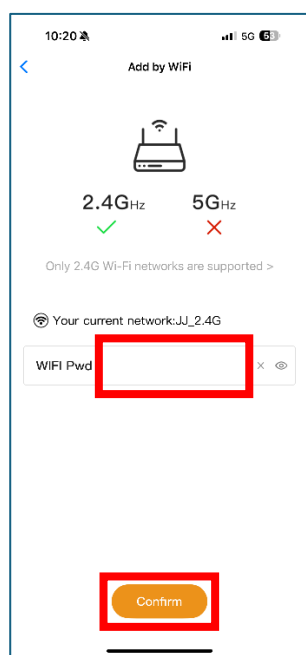


Slika 4

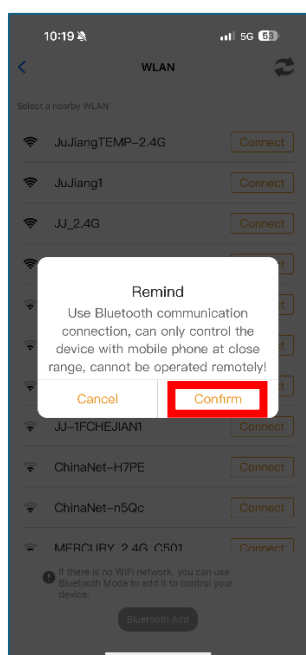


Slika 5




Slika 6

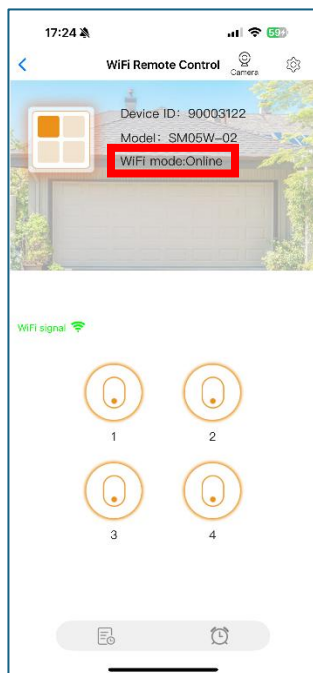

Slika 7

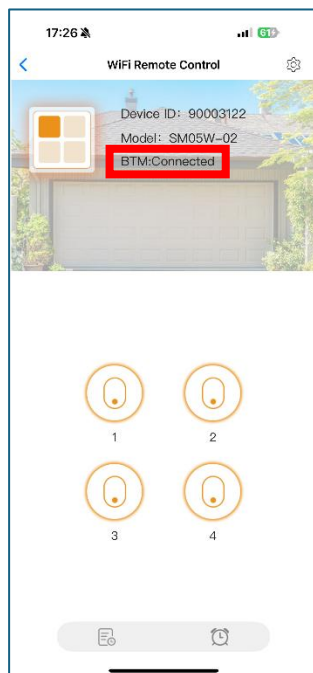

Slika 8

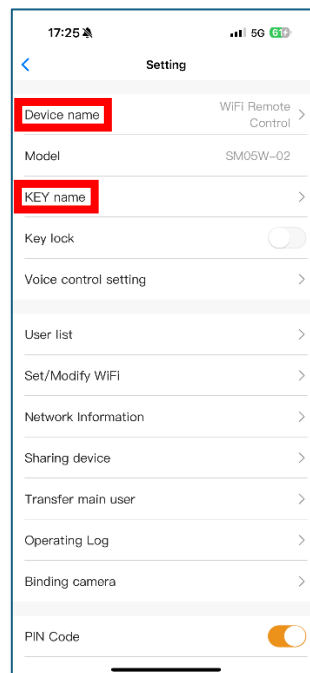

Slika 9

2. Naprava podpira način Wi-Fi in Bluetooth

★ Ko je naprava uspešno povezana z omrežjem Wi-Fi, omogoča upravljanje vašega sistema prek mobilne aplikacije.
(Glej sliko 7)

★ Ko je naprava brez povezave ali ko telefon nima dostopa do interneta in se uporabnik nahaja v bližini naprave (do 10 metrov), se po odprtju aplikacije samodejno preklopi v način Bluetooth in napravo je mogoče upravljati prek Bluetootha.
(Glej sliko 8)

★ Naprava samodejno vzpostavi Bluetooth povezavo z mobilnim telefonom za upravljanje na kratki razdalji.
(Hkrati je lahko prek Bluetootha povezan samo en telefon.)

3. Preklop na novo omrežje Wi-Fi ali sprememba načina iz Bluetooth na Wi-Fi


Če mora uporabnik napravo preklopiti na novo omrežje Wi-Fi ali želi način upravljanja spremeniti iz Bluetooth nazaj na Wi-Fi, sledite naslednjim korakom.

Korak 1:


Izberite napravo in v zgornjem desnem kotu pritisnite ikono »:«. Kliknite »Set/Modify WiFi« (Nastavi / spremeni Wi-Fi).
(Glej sliko 10)

Korak 2:

Izberite novo omrežje Wi-Fi, povežite se z njim in nato kliknite »Refresh« (Osveži).
(Glej sliko 11)

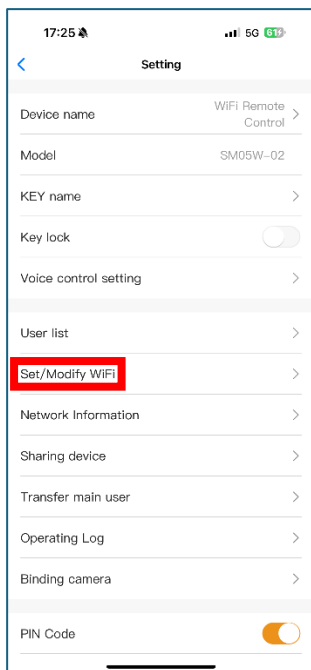

Slika 10

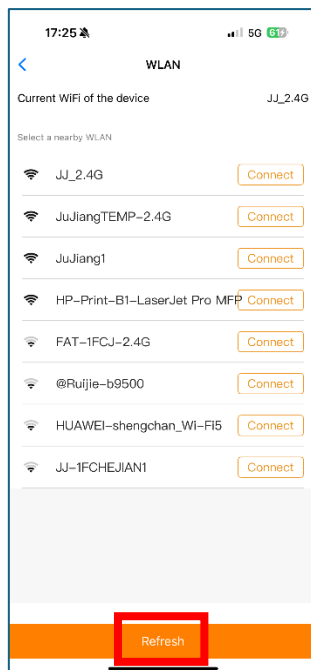

Slika 11



Slika 12


4. Seznanjanje kamere

Korak 1:

Odprite aplikacijo in izberite napravo. V zgornjem desnem kotu pritisnite ikono »:«, nato izberite »Binding camera« (Seznani kamero). (Glej sliko 13)

Korak 2:


Izberite možnost »IP camera« in pritisnite »OK« za potrditev. (Glej slike 14–15)

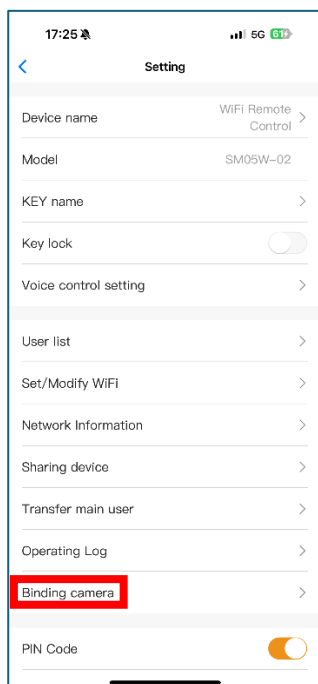

Slika 13



Slika 14

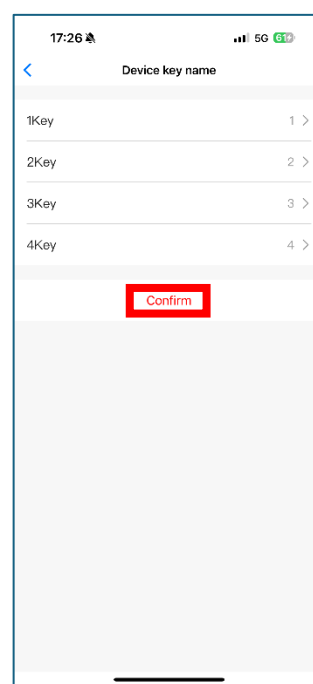

Slika 15

5. Deljenje naprave

Korak 1:

Odprite aplikacijo in izberite napravo.
V zgornjem desnem kotu pritisnite ikono »:«.

Korak 2:

Novi uporabnik prenese in odpre aplikacijo.
V zgornjem desnem kotu pritisne gumb »Scan« za skeniranje QR kode.
(Glej sliko 12)

6. Zaklep gumbov daljinskega upravljalnika

Na strani z nastavitvami gumbov lahko uporabnik **zaklene gumbe daljinskega upravljalnika**.
V tem primeru je napravo **mogoče upravljati samo prek aplikacije**, ne pa s fizičnimi gumbi na upravljalniku.

7. Ponastavitev

Na daljinskem upravljalniku **5× pritisnite 4. gumb**.
Rdeča LED začne hitro utripati in naprava se **ponastavi**.

Kontakt dobavitelja

BREIN s.r.o.
Ve Žlábku 1800/77
193 00 Praha 9
Češka republika
E-pošta: info@brein.cz